

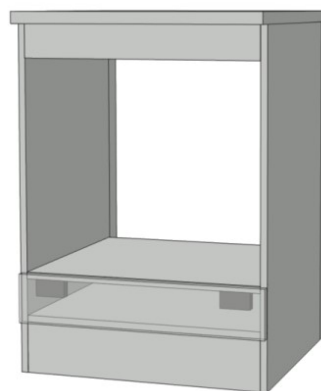
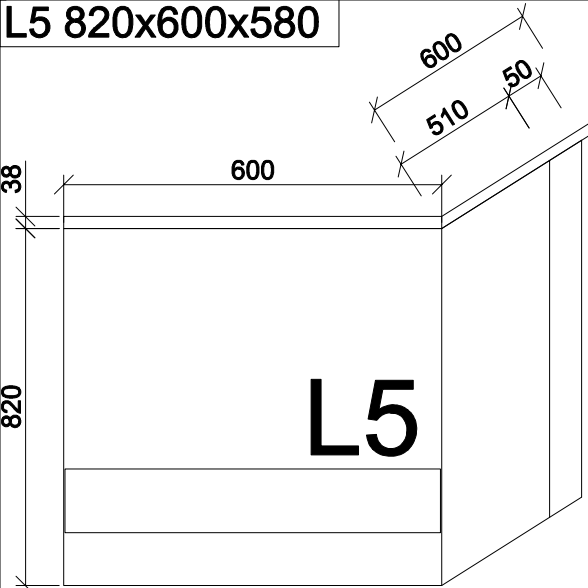



Kolík drevený

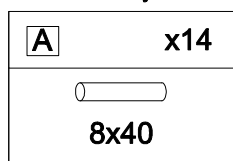


Klinec

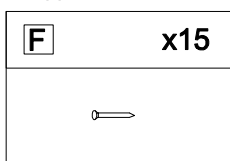


Klizak v=2mm

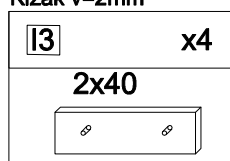


Vrut 3,5x16mm

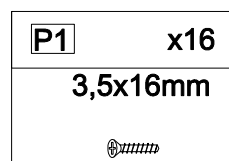


Imbus kluc 4mm

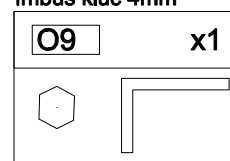


Krytka konfirmat-13mm

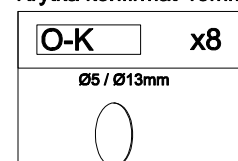

Spojovacia skrutka

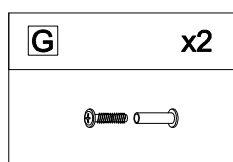


Pant naložený

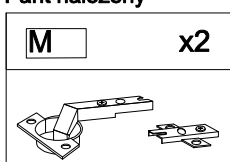


Vrut 3x25mm




Konfirmat 7x50

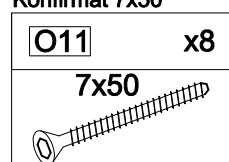


Podperka 2x Trn






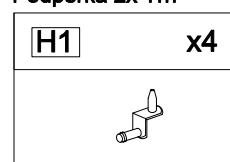




Montážny plech

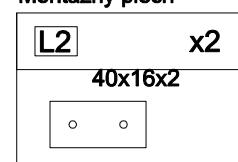

Uholník kov

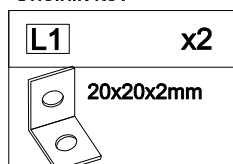

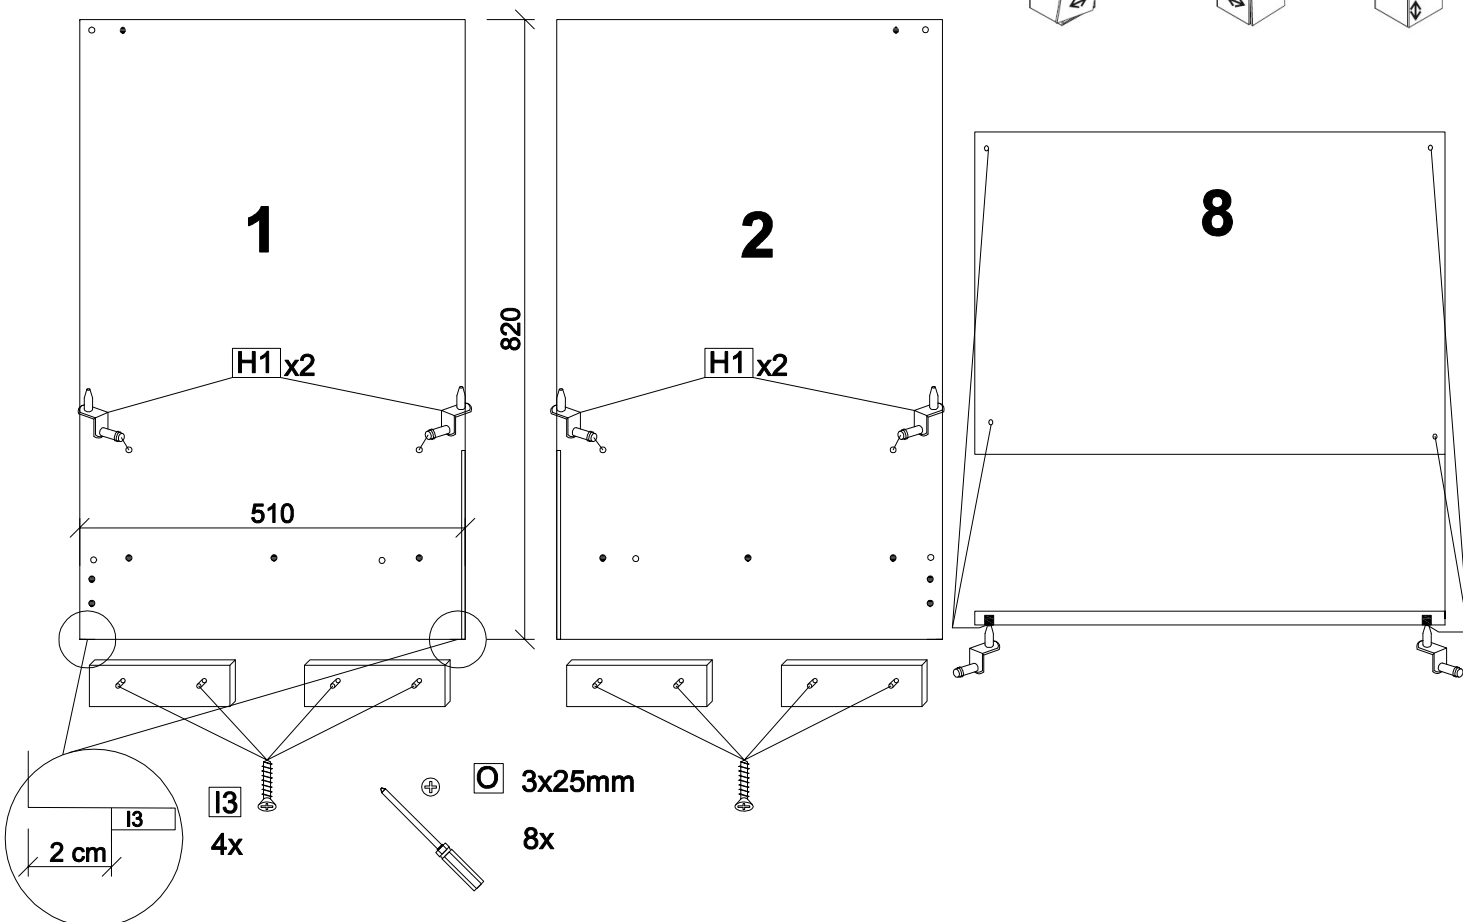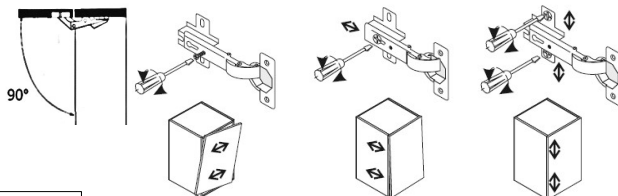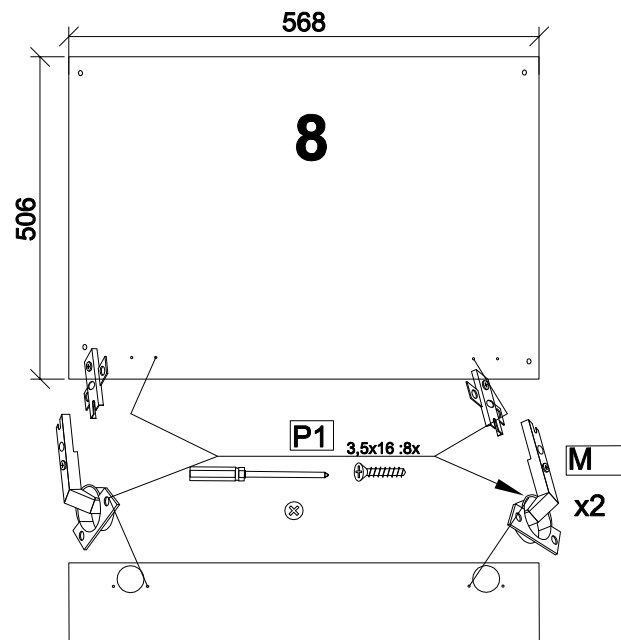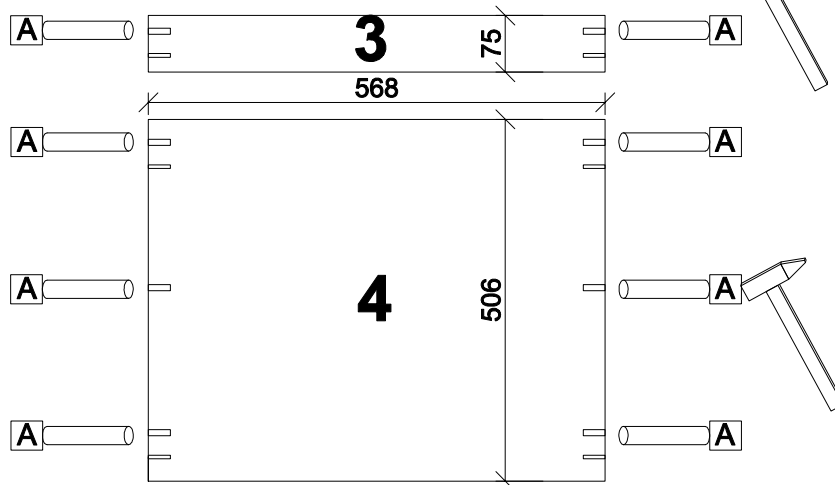
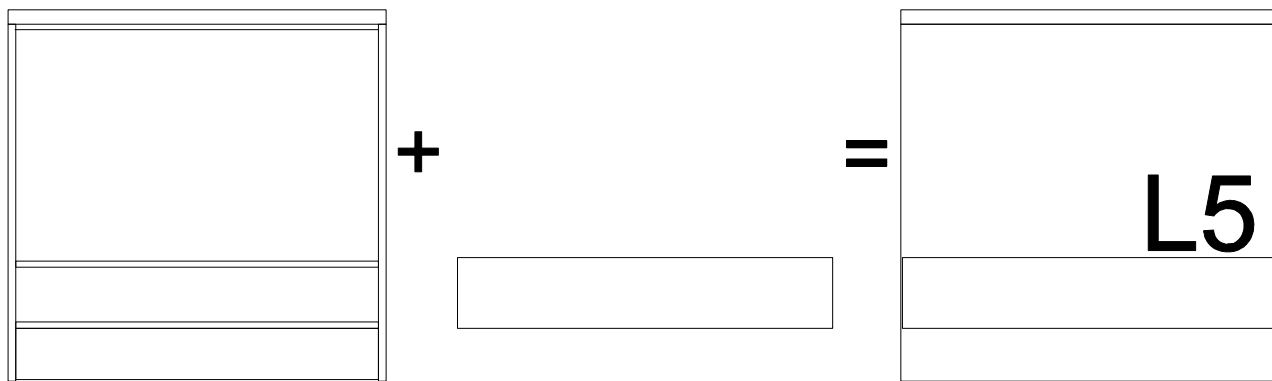


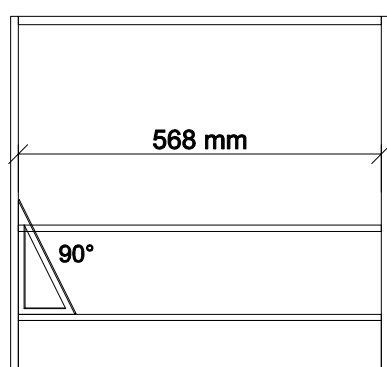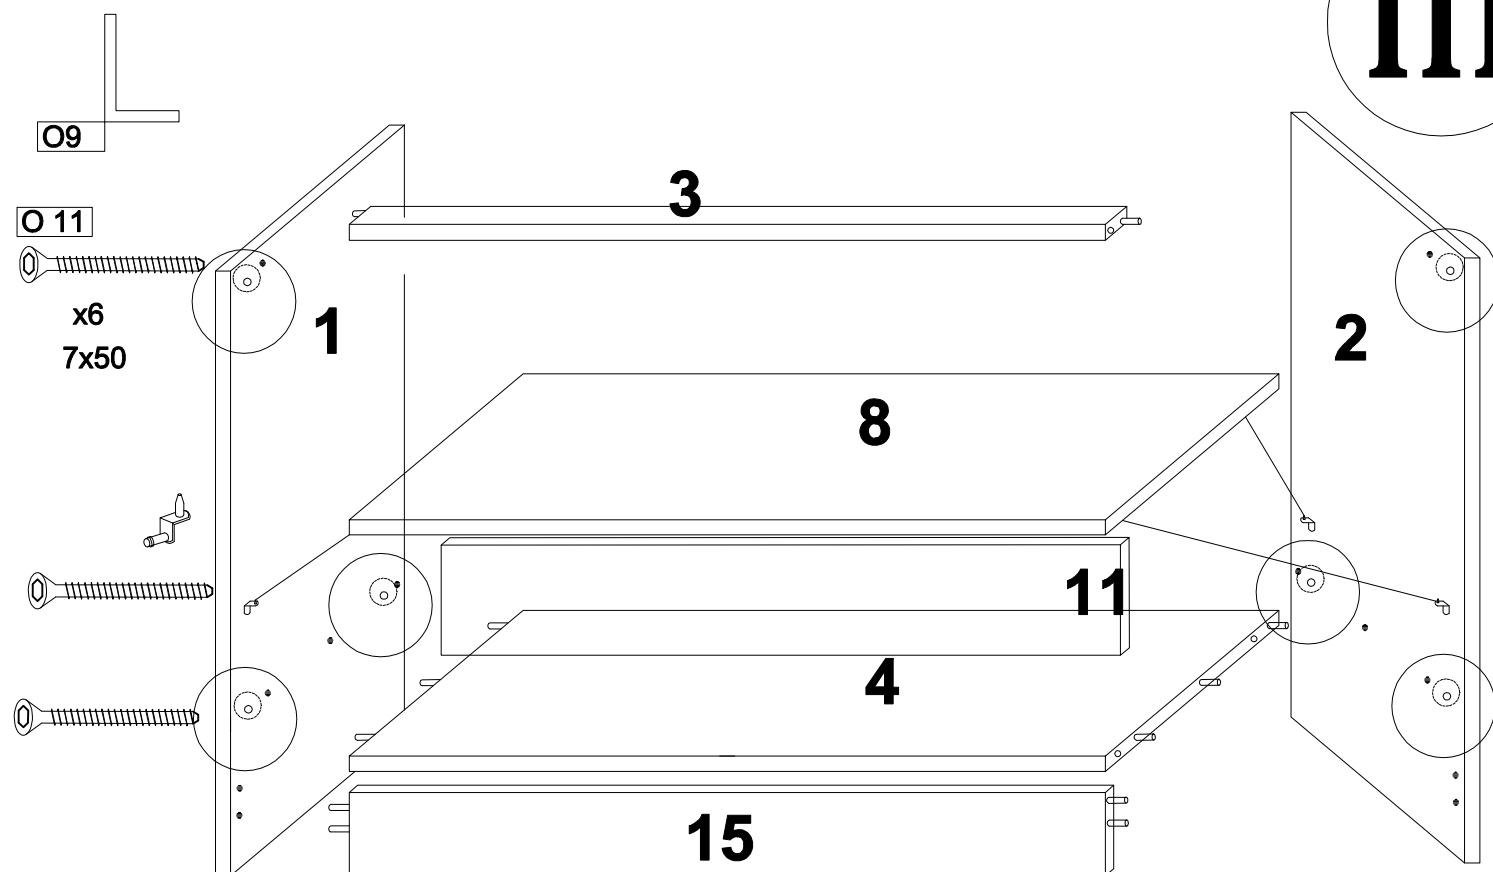


+

5 (v=110)


=

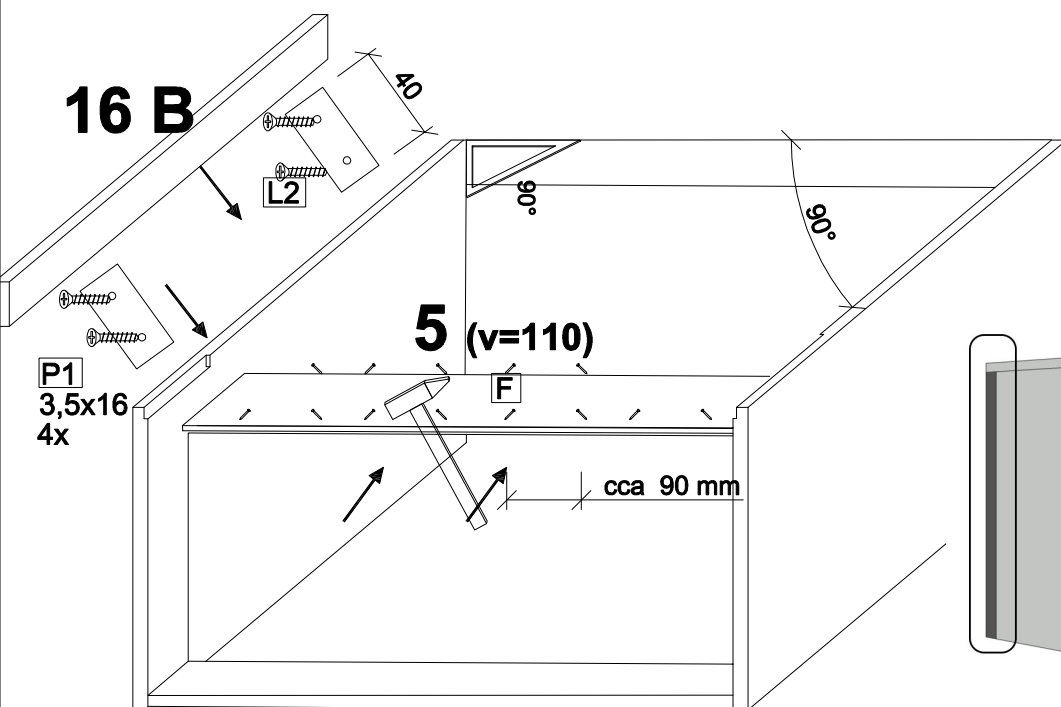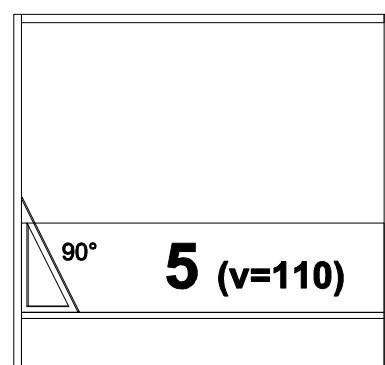

**16 B len na kraj
kuchyne**

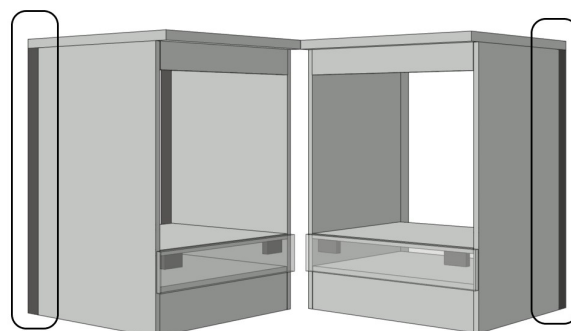


PD 602x600x38

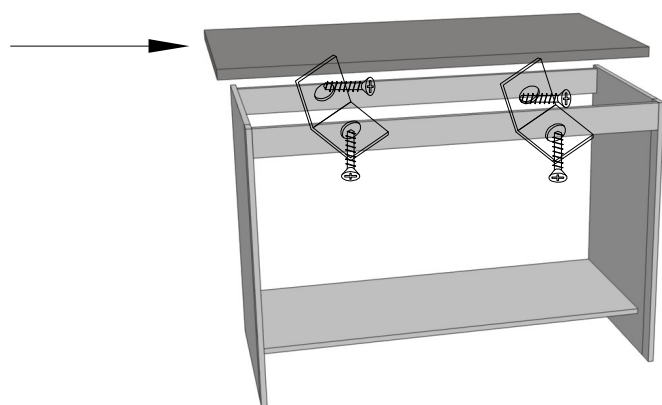

P1
3,5x16mm




L5 820x600x580

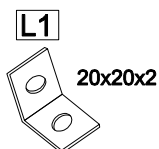


L1
20x20x2

G x2

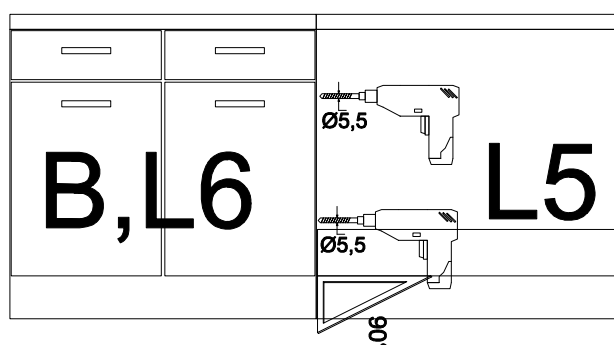

B, L6


L5

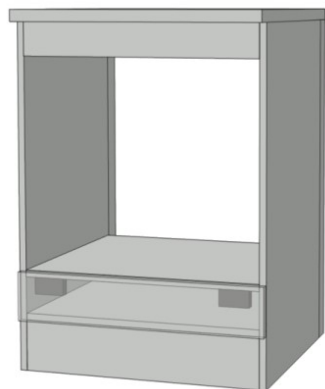


L5 820x600x580



LIGHT 240

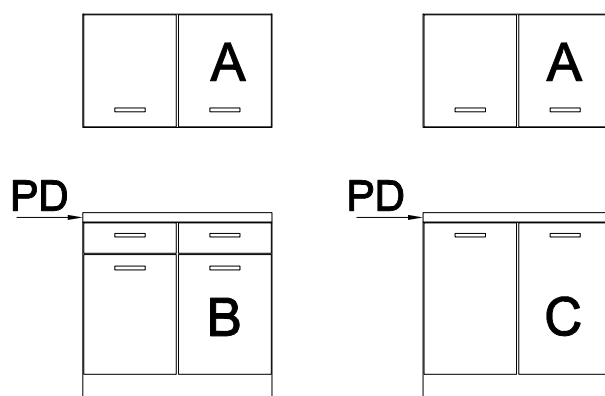

LIGHT 240_ možné dokúpiť aj iné doplnky a rozšíriť si tak kuchyňu





Obecné informace:


Montáž kuchyně by měli provádět vyškolení odborníci. Před montáží je potřeba si přečíst montážní návod. Dodržujte montážní pokyny a postupy jednotlivých komponentů, jako jsou dřez, osvětlení apod.

Pro připevnění nástěnných závěsných prvků použijte:

Balení nezahrnuje žádný připevňovací materiál k uchycení skříněk na zeď. Zkontrolujte prosím stav zdi a navštivte specializovaného prodejce za účelem nákupu hmoždinek a šroubů.




Při správném sestavení lze nástěnné skříňky zatížit maximálně 40 kg. Dbejte na rovnoměrné rozložení obsahu skřínky. Při nedodržení pokynů k instalaci nemůžeme nést žádnou odpovědnost za způsobené škody na majetku či zdraví. Nezapomeňte připevnit ochranu proti překlopení na jednotlivé skříňky.



Doporučený postup pro úpravu pracovní desky: osazení varných desek, dřezů apod.

Umístěte pracovní desku na rámy, vyrovnejte ji a zafixujte svěrkami. Vyznačte polohu a rozměry prvku na osazení do pracovní desky. Na spodní straně pracovní desky označte výřez varné desky nebo dřezu. Vycentrujte jej tak, aby dřez / varná deska seděl uprostřed základny a zbývající šířka pracovní desky byla přibližně vpředu i vzadu stejná, pokud je to možné. Abyste si usnadnili vyřezávání otvoru, navrhujeme okraj výřezu přelepit papírovou lepicí páskou a vyvrtat si otvory do rohů výřezu o průměru minimálně 10 mm. Vždy pracujte ze spodní strany desky, aby se nepoškodila její pohledová strana. Výřezy a neopracované hrany můžete chránit například silikonem.

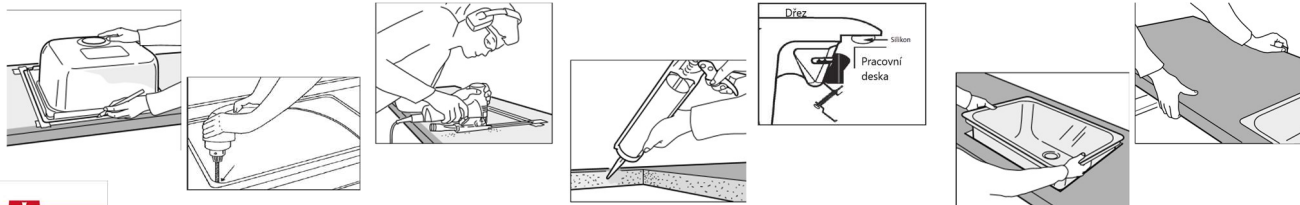

Všeobecné informácie:


Montáž kuchyne by mali robiť vyškolení pracovníci. Pred montážou je potrebné prečítať si montážny návod. Dodržujte montážne pokyny a postupy jednotlivých komponentov, ako sú drezy, osvetlenie a iné.

Na upevnenie závesných prvkov použite:

Balenie nezahŕňa žiadny upevňovací materiál na uchytenie skriniek na stenu. Skontrolujte prosím stav stien a navštívte špecializovaného predajcu za účelom nákupu hmoždiniek a skrutiek.



Pri správnom zostavení je možné závesné skrinky zaťažiť maximálne 25 kg. Dbajte na rovnomerné rozloženie obsahu skrinky. Pri nedodržaní pokynov k inštalácii nemôžeme niesť žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené na majetku či zdraví. Nezabudnite pripevniť ochranu proti preklopeniu na jednotlivé skrinky.



Odporúčaný postup pre úpravu pracovnej dosky: osadenie varných dosiek, drezov a pod.

Umiestnite pracovnú dosku na rámy, vyrovnejte ju a zafixujte svorkami. Vyznačte polohu a rozmery prvku na osadenie do pracovnej dosky. Na spodnej strane pracovnej dosky označte výrez varnej dosky, či drezu. Vycentrujte ju tak, aby drezo / varná doska bola približne uprostred základne a ostávajúca šírka vpredu a vzadu bola rovnaká, pokiaľ je to možné. Aby ste si uľahčili vyrezávanie otvoru, navrhujeme okraj výřezu prelepiť papierovou lepiacou páskou a vyvŕtať si otvory v rohoch výřezu o priemere min 10 mm. Vždy pracujte zo spodnej strany dosky, aby sa nepoškodila jej pohľadová strana. Výřezy a neopracované hrany môžete chrániť napr. silikónom.

