

B 820x900x580
L6 820x900x580




Dátum: 14.2.2022

820


900

510 50


B

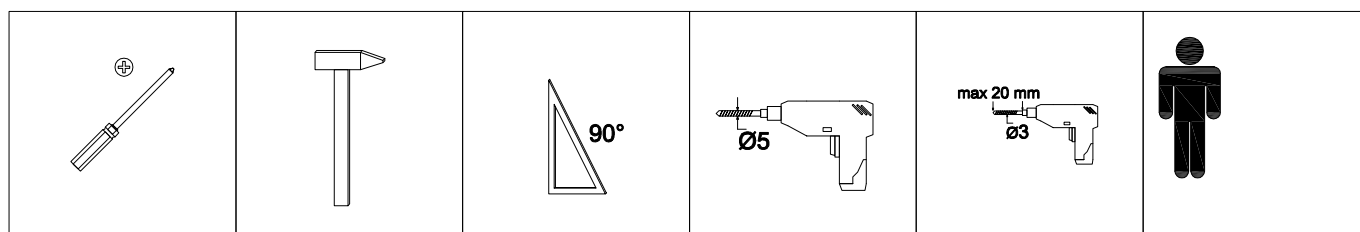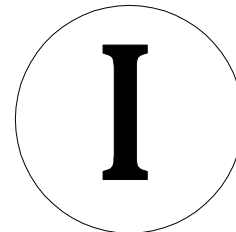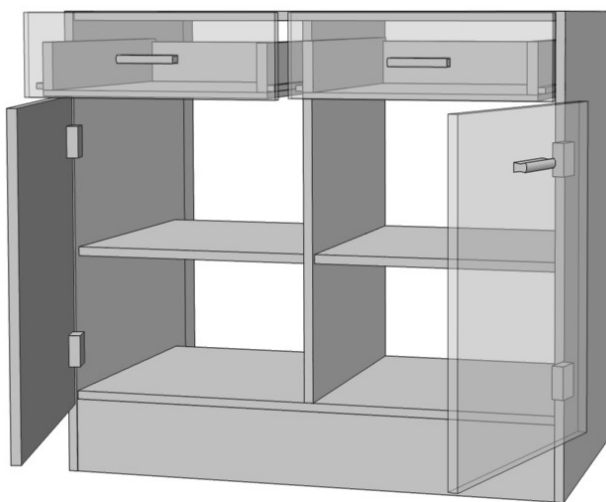


Kolik drevenny

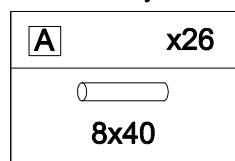


Krytka excenter-13mm

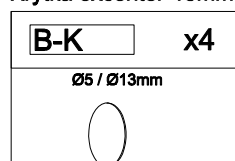


Klizak v=2mm

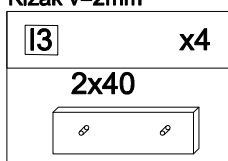


Vrut 3,5x16mm

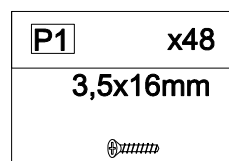


Imbus kluc 4mm

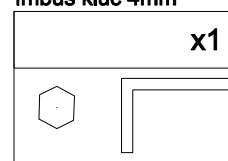


Krytka konfirmat-13mm

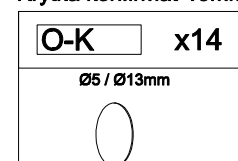


Narazacia
hmozdienka

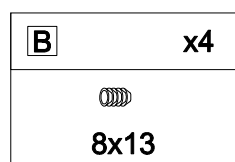


Klinec

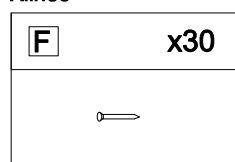


Montážny plech

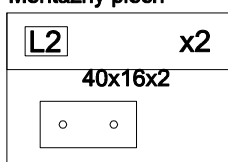


Vrut 3,5x30mm

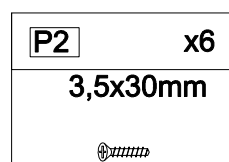


Uchytka - madlo

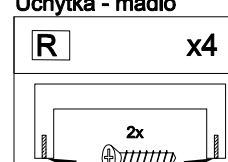


Tiahlo

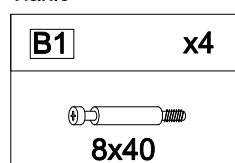


Spojovacia
skrutka

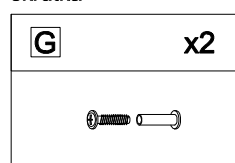


Pant naložený

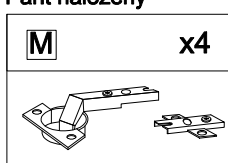


Vrut 3,5x9mm

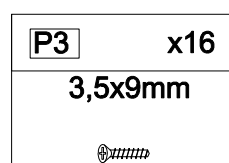


Kolajnice

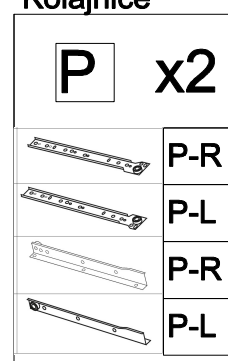

Excenter

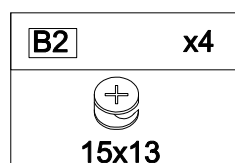


Podperka







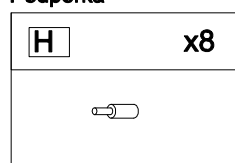


Vrut 3x25mm




Konfirmat 7x50

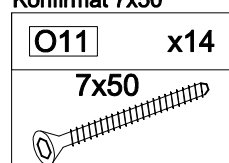

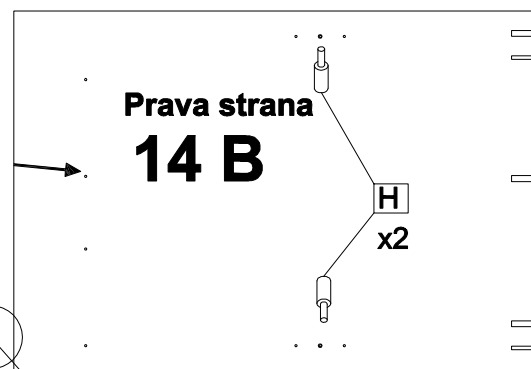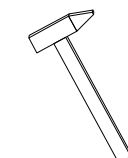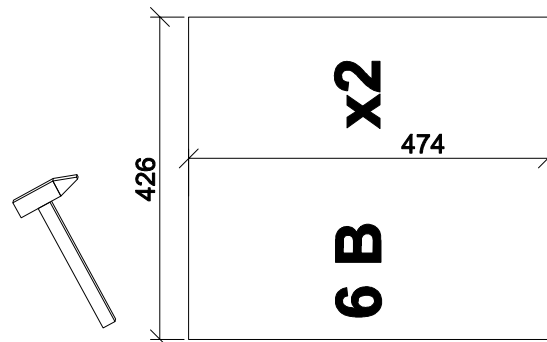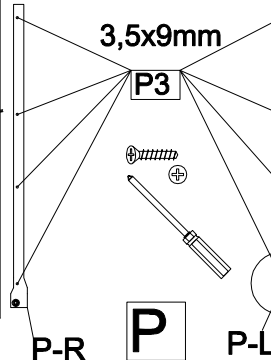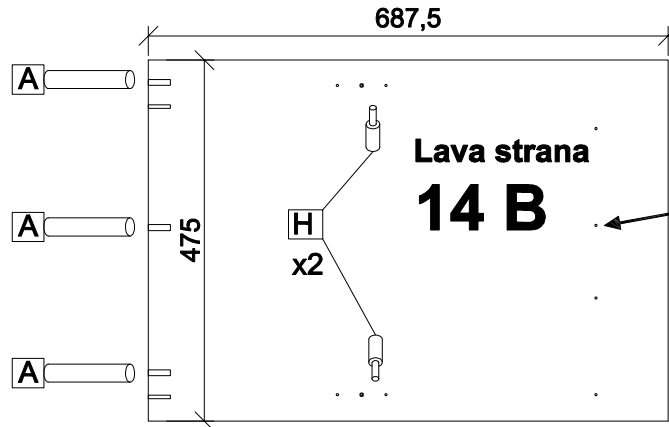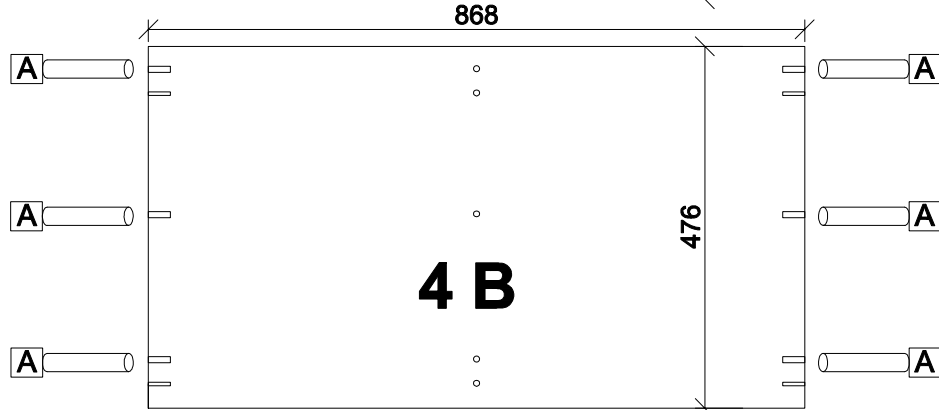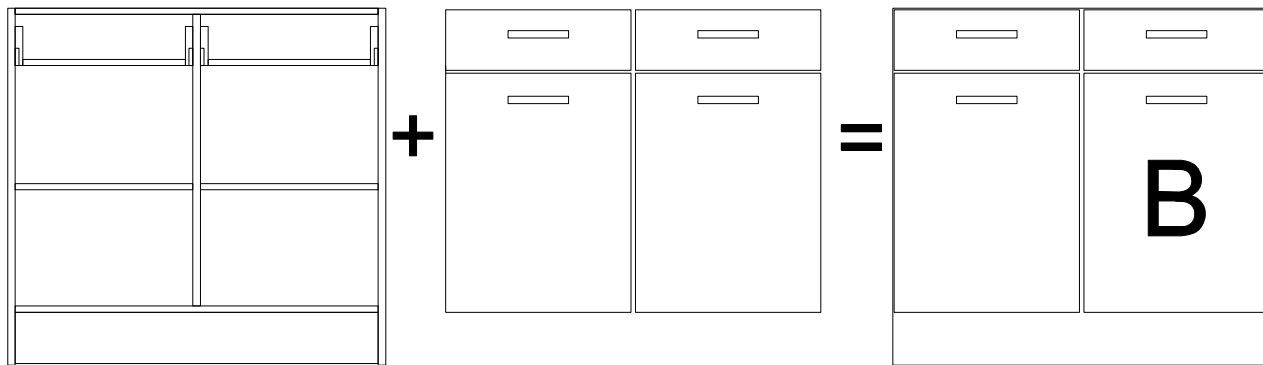



Kolajnice

P	x2
	P-R
	P-L
	P-R
	P-L

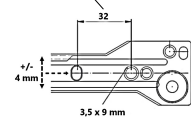

B 820x900x580

III

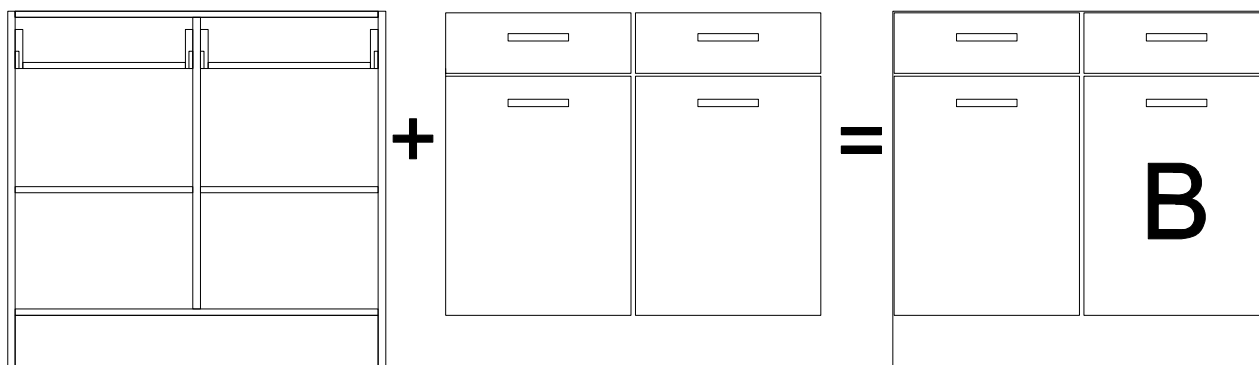

P-L **P**

P3 3,5x9mm 8x

P P-R

M x1

M x1

1 B

2 B

P1 3,5x16 4x

P1 3,5x16 4x

H x2

H x2

510




820

cca 2 cm

I3

I3 4x

O 3x25mm 8x

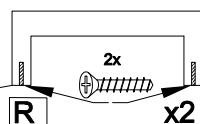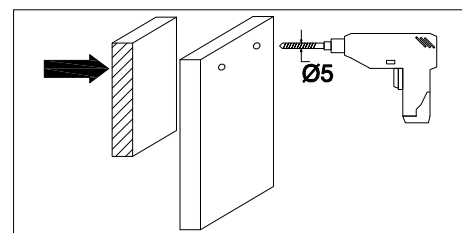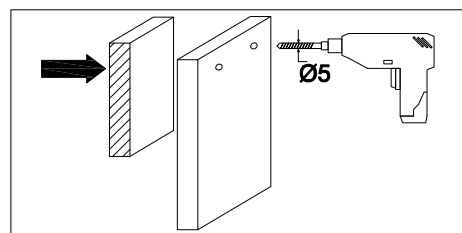

11 B

11 B

P1 8x 3,5x16

M x1





M x1


M x1

M x1


577

446

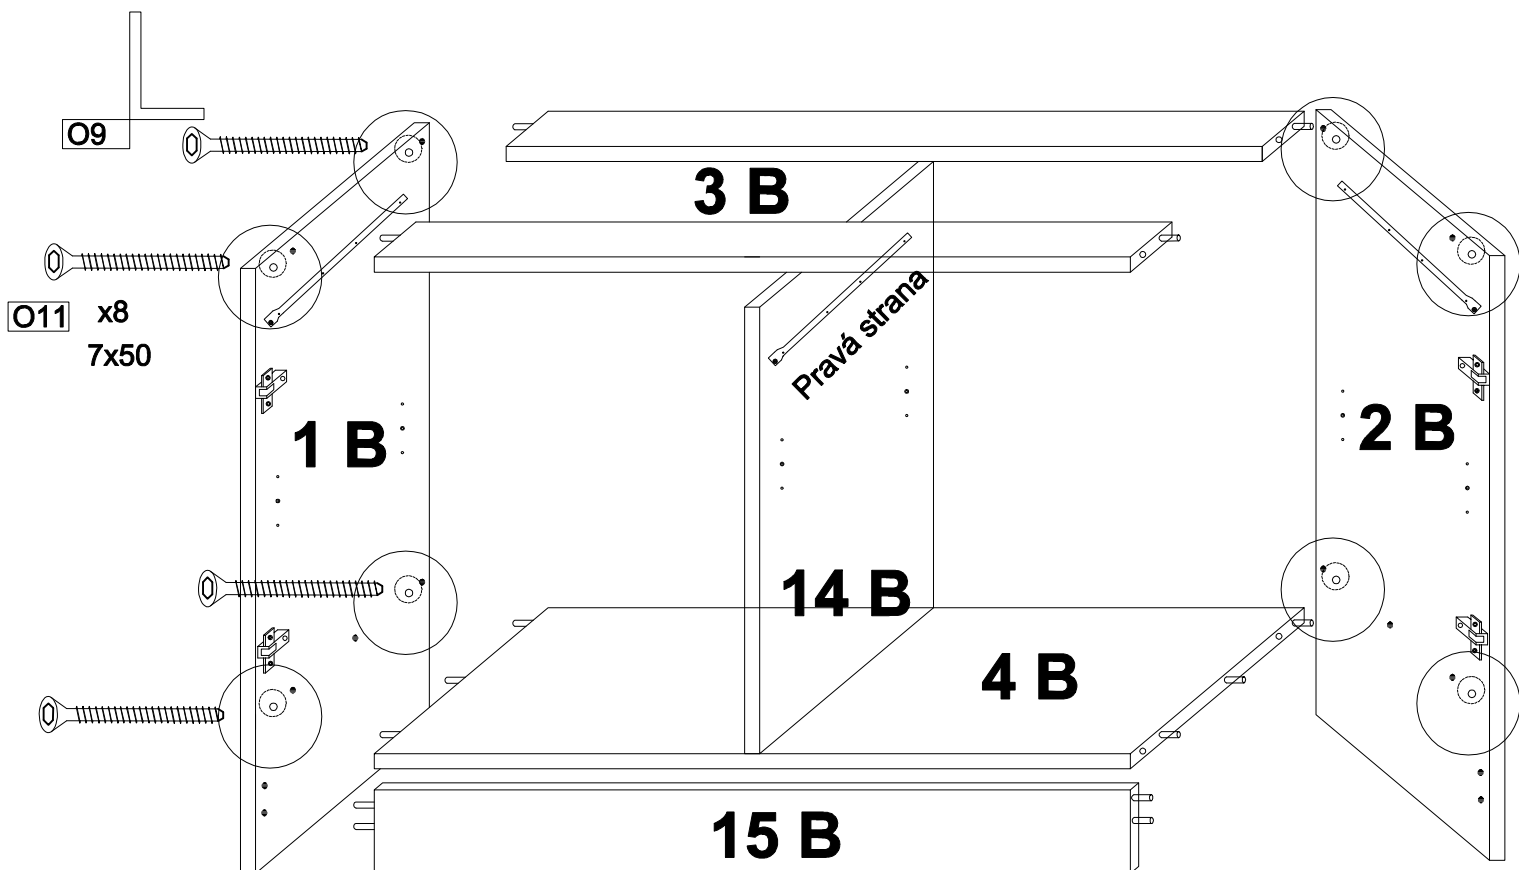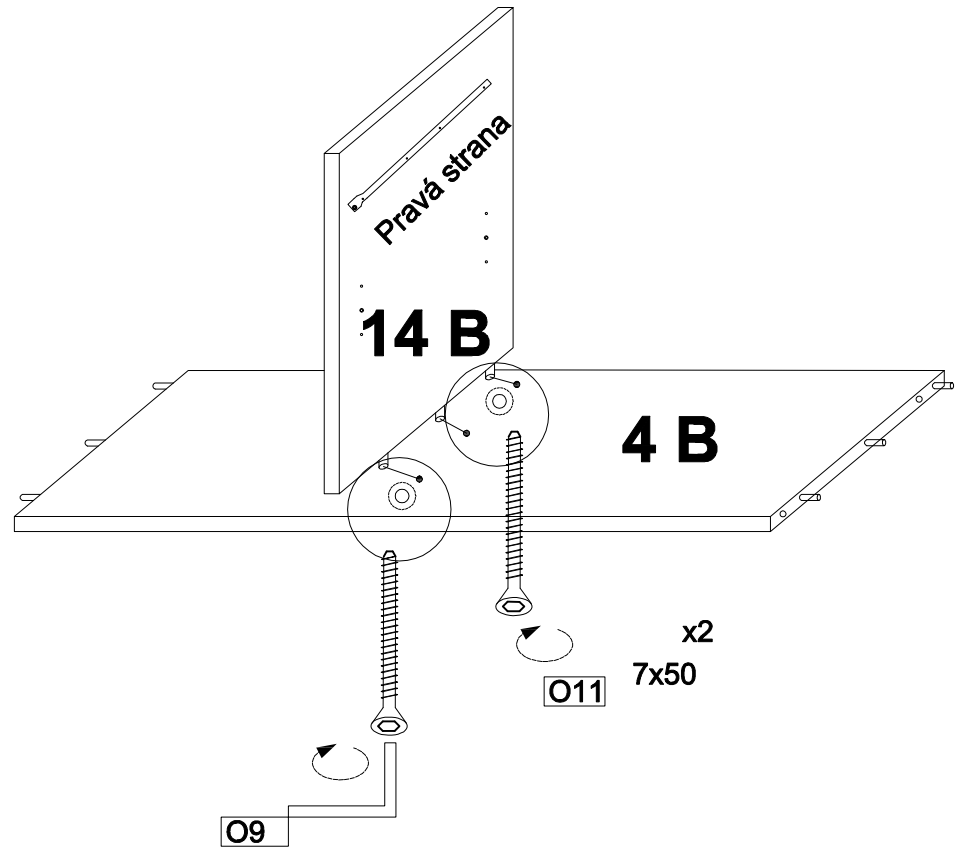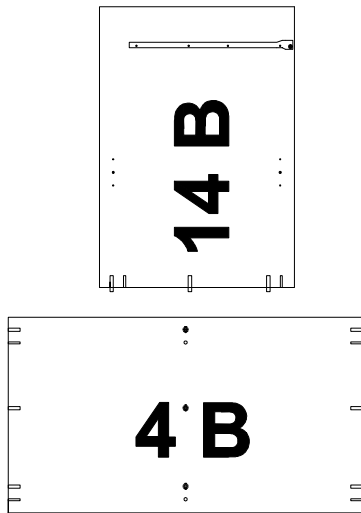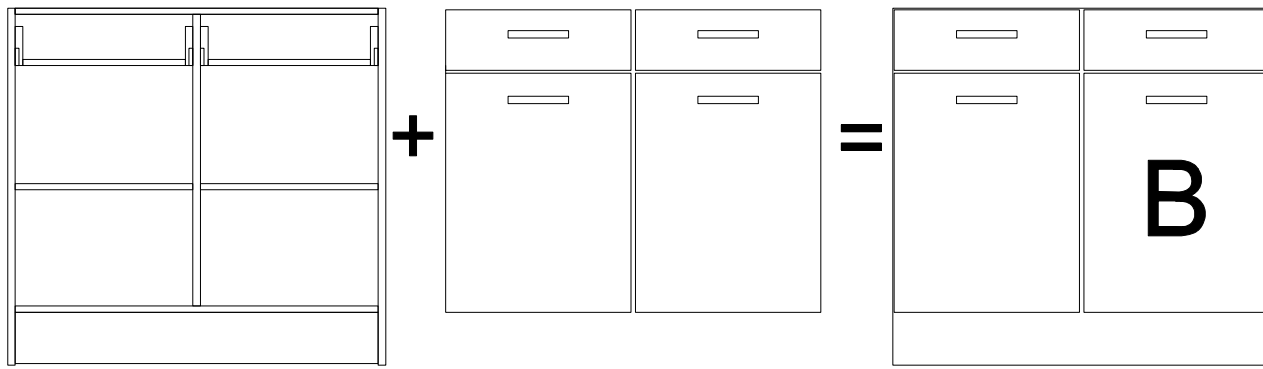


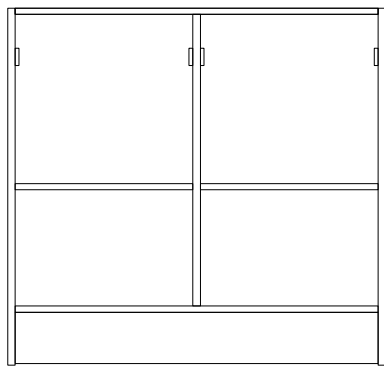



+

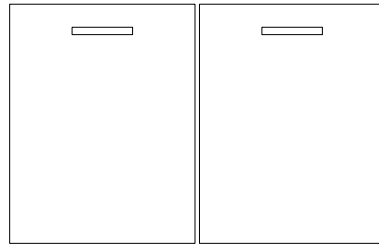


=

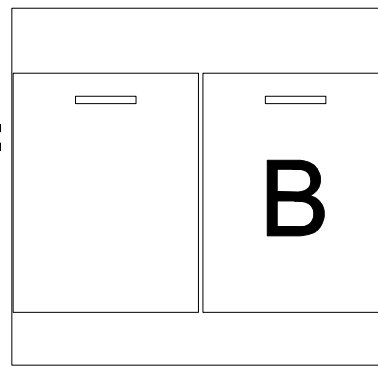

B

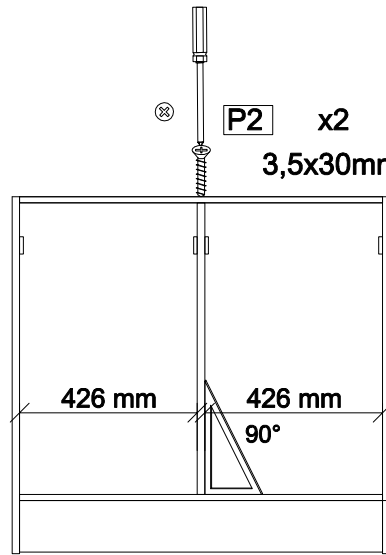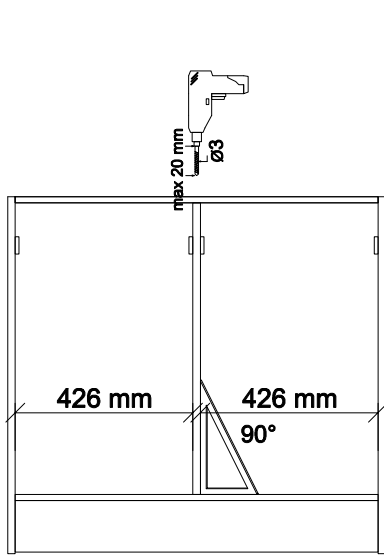

5 A
5 A

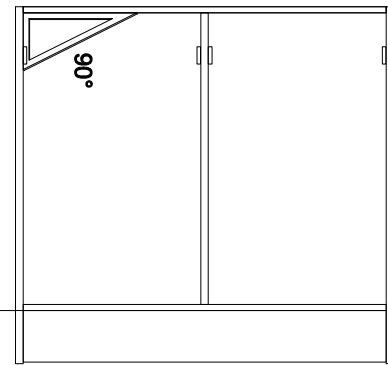

16 B

40

L2

P1
3,5x16
4x

5 A




F

cca 90 mm


16 B len na kraj
kuchyne

16 B


16 B

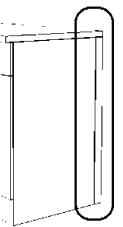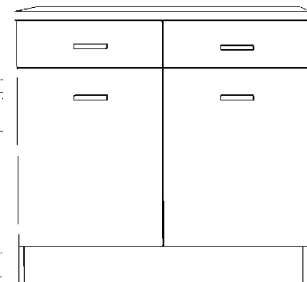


3 B

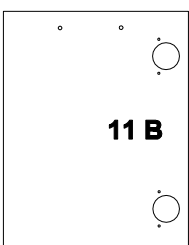


+

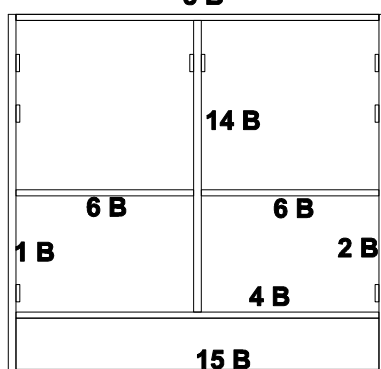


+

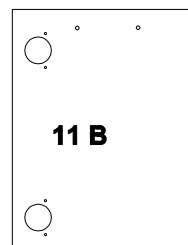

=

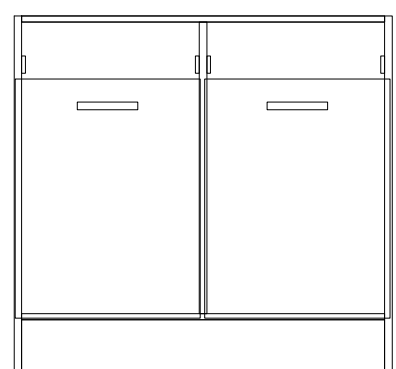


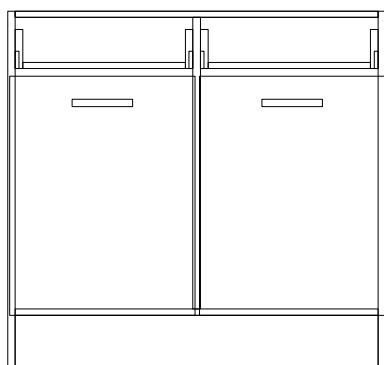


+




=

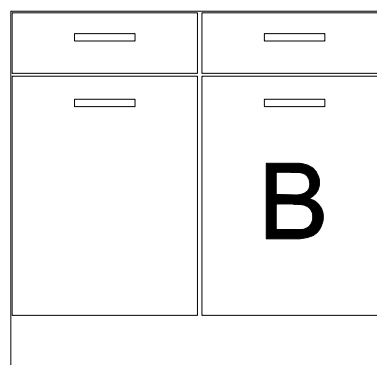


B

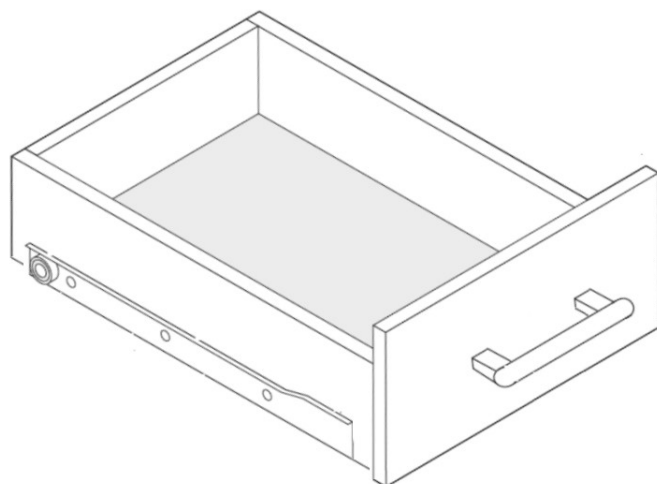


Kolík drevený

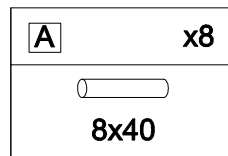


Krytka excenter-13mm

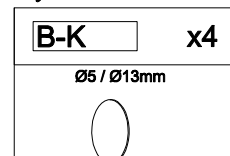


Narazacia
hmozdienka

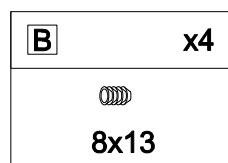




Vrut 3,5x16mm

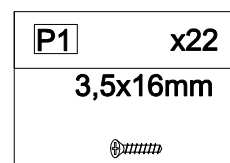


Tiahlo

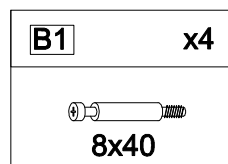

Excenter

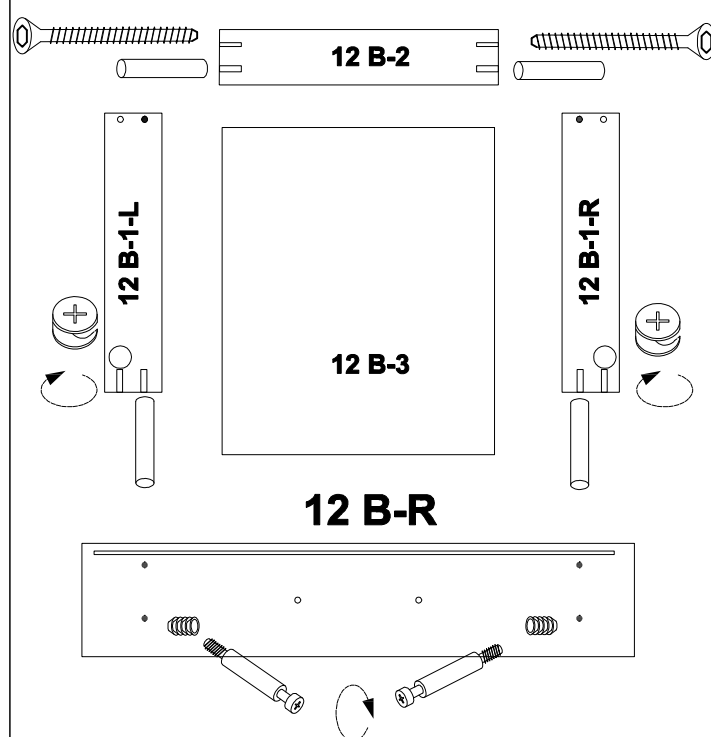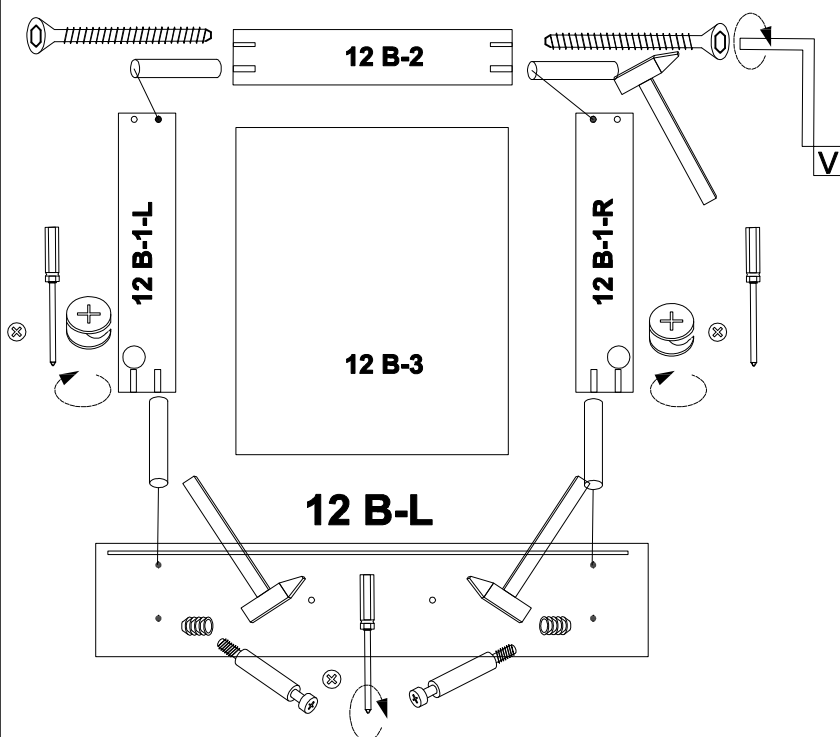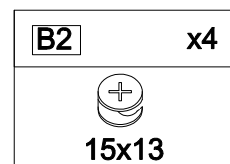


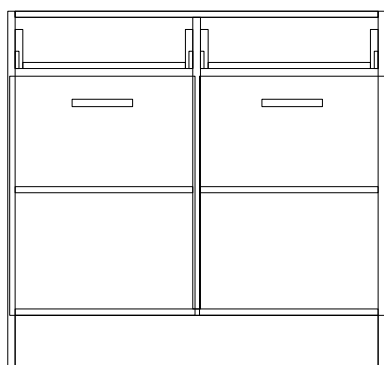


+




=

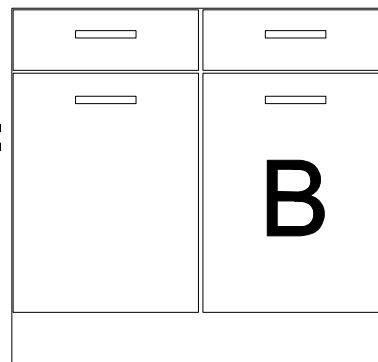


1

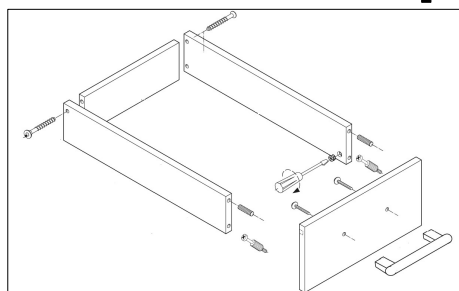



2

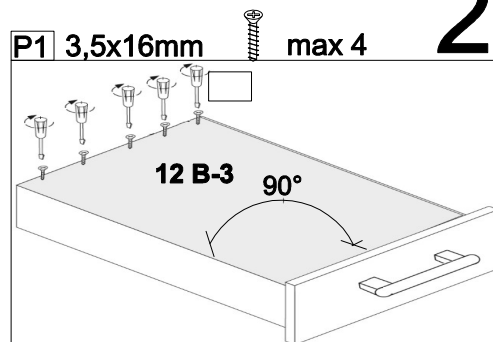


3

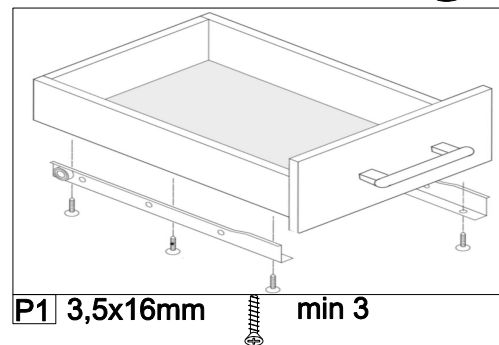

4

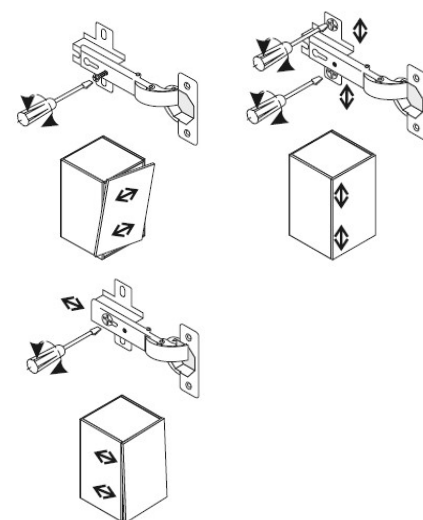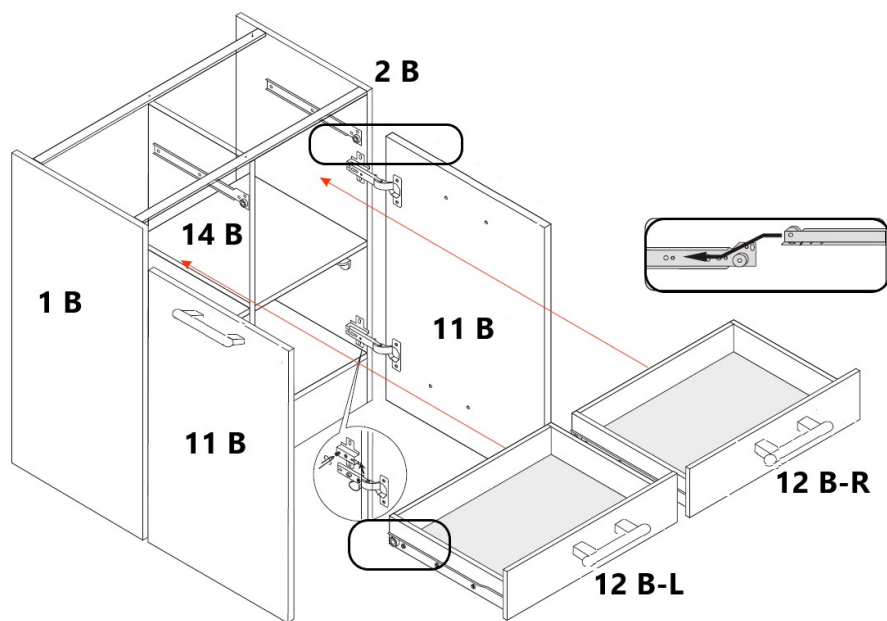

B 820x900x560

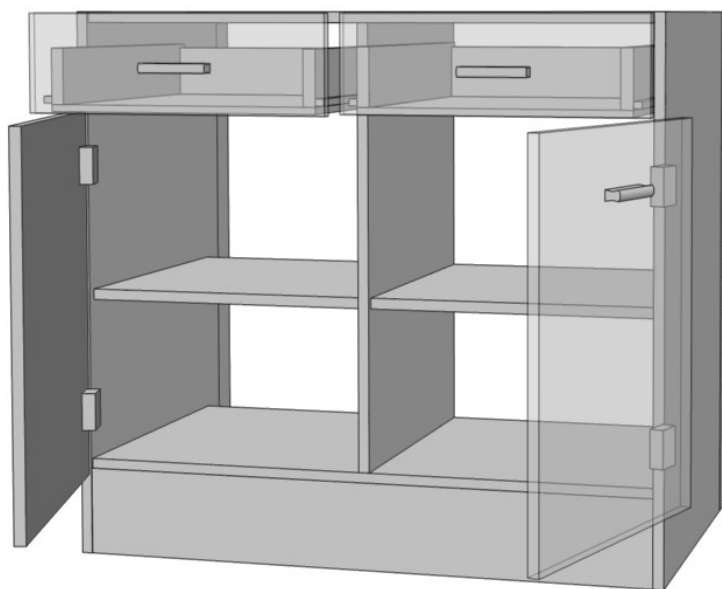



Obecné informace:


Montáž kuchyně by měli provádět vyškolení odborníci. Před montáží je potřeba si přečíst montážní návod. Dodržujte montážní pokyny a postupy jednotlivých komponentů, jako jsou dřez, osvětlení apod.

Pro připevnění nástěnných závěsných prvků použijte:

Balení nezahrnuje žádný připevňovací materiál k uchycení skříněk na zeď. Zkontrolujte prosím stav zdi a navštivte specializovaného prodejce za účelem nákupu hmoždinek a šroubů.




Při správném sestavení lze nástěnné skříňky zatížit maximálně 40 kg. Dbejte na rovnoměrné rozložení obsahu skřínky. Při nedodržení pokynů k instalaci nemůžeme nést žádnou odpovědnost za způsobené škody na majetku či zdraví. Nezapomeňte připevnit ochranu proti překlopení na jednotlivé skříňky.



Doporučený postup pro úpravu pracovní desky: osazení varných desek, dřezů apod.

Umístěte pracovní desku na rámy, vyrovnejte ji a zafixujte svěrkami. Vyznačte polohu a rozměry prvku na osazení do pracovní desky. Na spodní straně pracovní desky označte výřez varné desky nebo dřezu. Vycentrujte jej tak, aby dřez / varná deska seděl uprostřed základny a zbývající šířka pracovní desky byla přibližně vpředu i vzadu stejná, pokud je to možné. Abyste si usnadnili vyřezávání otvoru, navrhujeme okraj výřezu přelepit papírovou lepicí páskou a vyvrtat si otvory do rohů výřezu o průměru minimálně 10 mm. Vždy pracujte ze spodní strany desky, aby se nepoškodila její pohledová strana. Výřezy a neopracované hrany můžete chránit například silikonem.

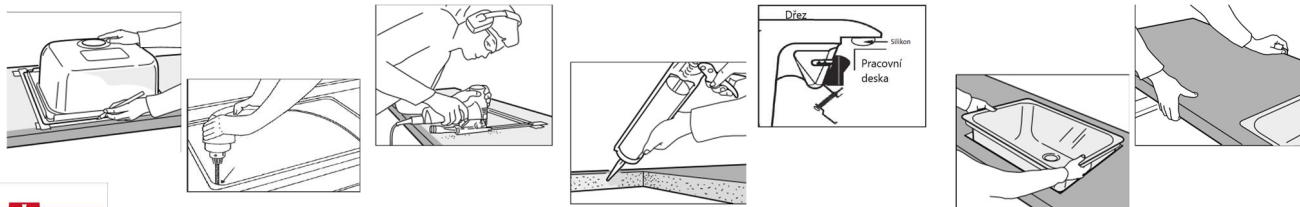

Všeobecné informácie:


Montáž kuchyne by mali robiť vyškolení pracovníci. Pred montážou je potrebné prečítať si montážny návod. Dodržujte montážne pokyny a postupy jednotlivých komponentov, ako sú drezy, osvetlenie a iné.

Na upevnenie závesných prvkov použite:

Balenie nezahŕňa žiadny upevňovací materiál na uchytenie skriniek na stenu. Skontrolujte prosím stav stien a navštívte špecializovaného predajcu za účelom nákupu hmoždiniek a skrutiek.



Pri správnom zostavení je možné závesné skrinky zaťažiť maximálne 25 kg. Dbajte na rovnomerné rozloženie obsahu skrinky. Pri nedodržaní pokynov k inštalácii nemôžeme niesť žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené na majetku či zdraví. Nezabudnite pripevniť ochranu proti preklopeniu na jednotlivé skrinky.



Odporúčaný postup pre úpravu pracovnej dosky: osadenie varných dosiek, drezov a pod.

Umiestnite pracovnú dosku na rámy, vyrovnejte ju a zafixujte svorkami. Vyznačte polohu a rozmery prvku na osadenie do pracovnej dosky. Na spodnej strane pracovnej dosky označte výrez varnej dosky, či drezu. Vycentrujte ju tak, aby drezo / varná doska bola približne uprostred základne a ostávajúca šírka vpredu a vzadu bola rovnaká, pokiaľ je to možné. Aby ste si uľahčili vyrezávanie otvoru, navrhujeme okraj výřezu prelepiť papierovou lepiacou páskou a vyvŕtať si otvory v rohoch výřezu o priemere min 10 mm. Vždy pracujte zo spodnej strany dosky, aby sa nepoškodila jej pohľadová strana. Výřezy a neopracované hrany môžete chrániť napr. silikónom.

