


1950

600


580

L9


I

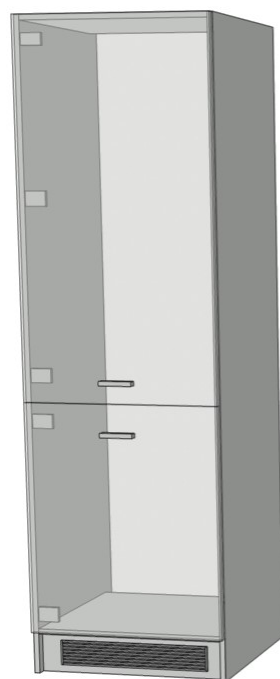

Leve
Vľavo
Links

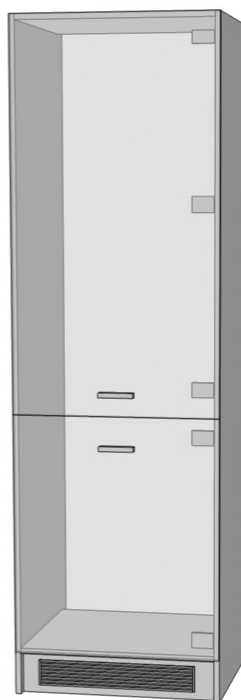

Vpravo
Prave
Rechts

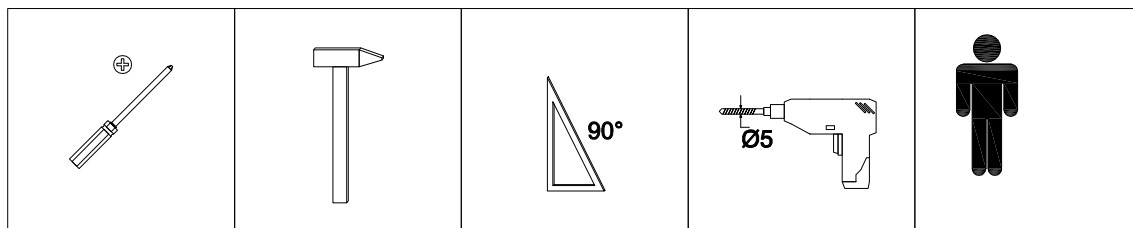

Kolik drevenny







Klinec

Klzak v=2mm

Vrut 3,5x16mm

Imbus kluc 4mm

Krytka konfirmat-13mm

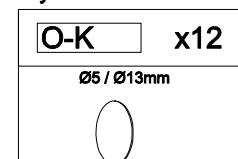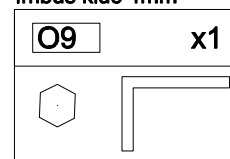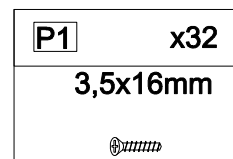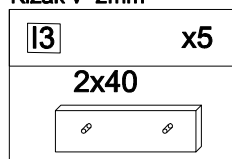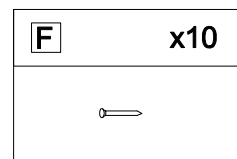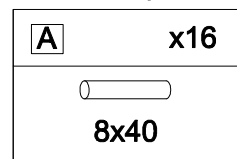






Spojovacia
skrutka

Pant naložený MINI

Vrut 3x25mm



Konfirmat 7x50


Uchytka - madlo

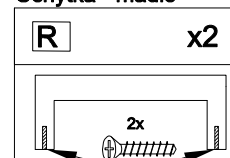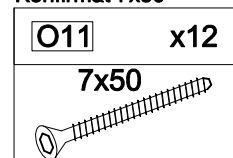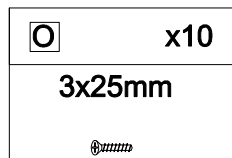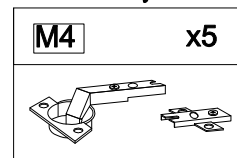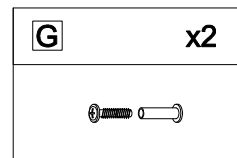


Uholnik kov

Uholnik skrinka

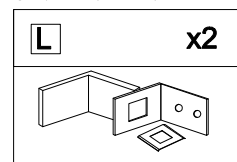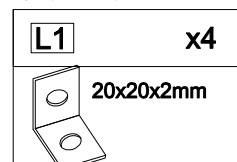









+

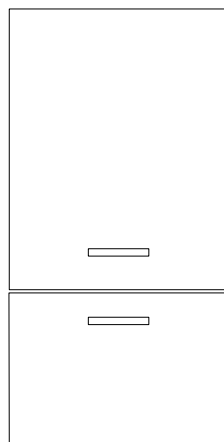

=


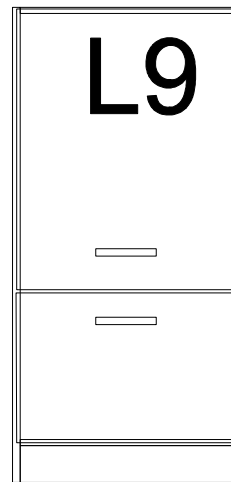


L9

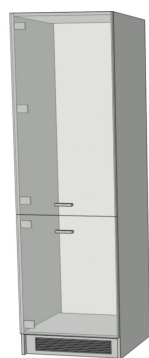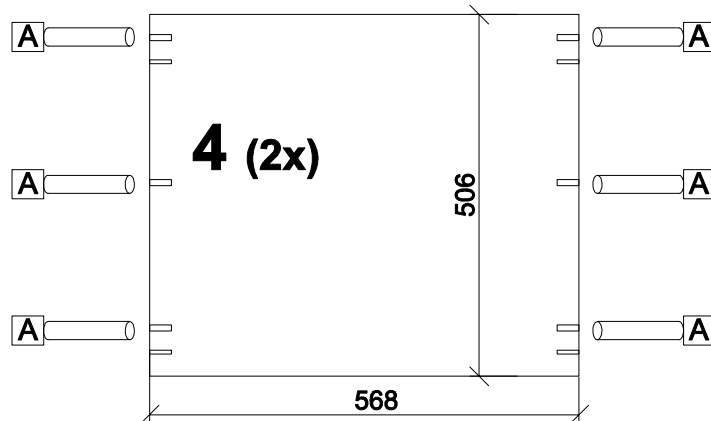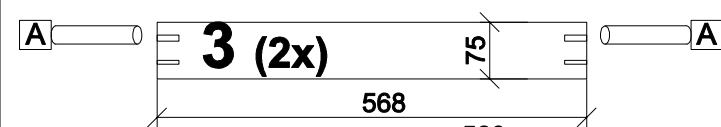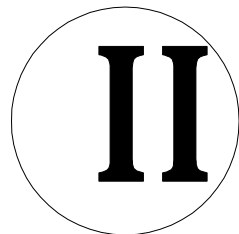

Leve
Vľavo
Links


1

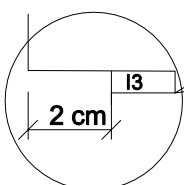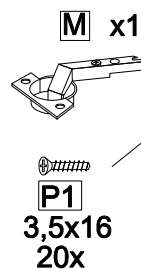


I3
4x

O


8x

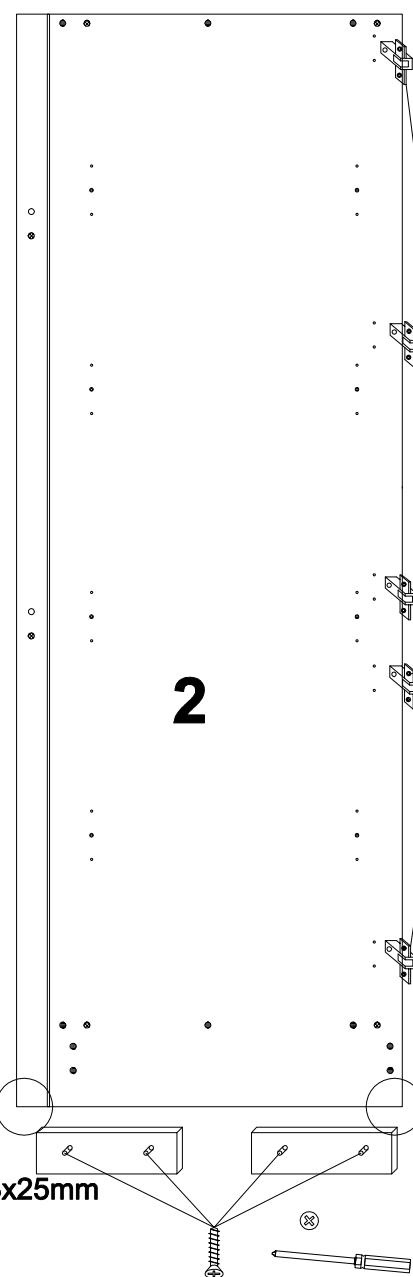



2

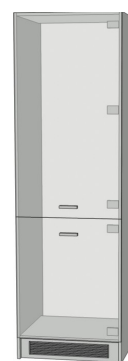

Vpravo
Prave
Rechts




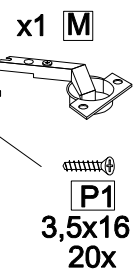


3x25mm

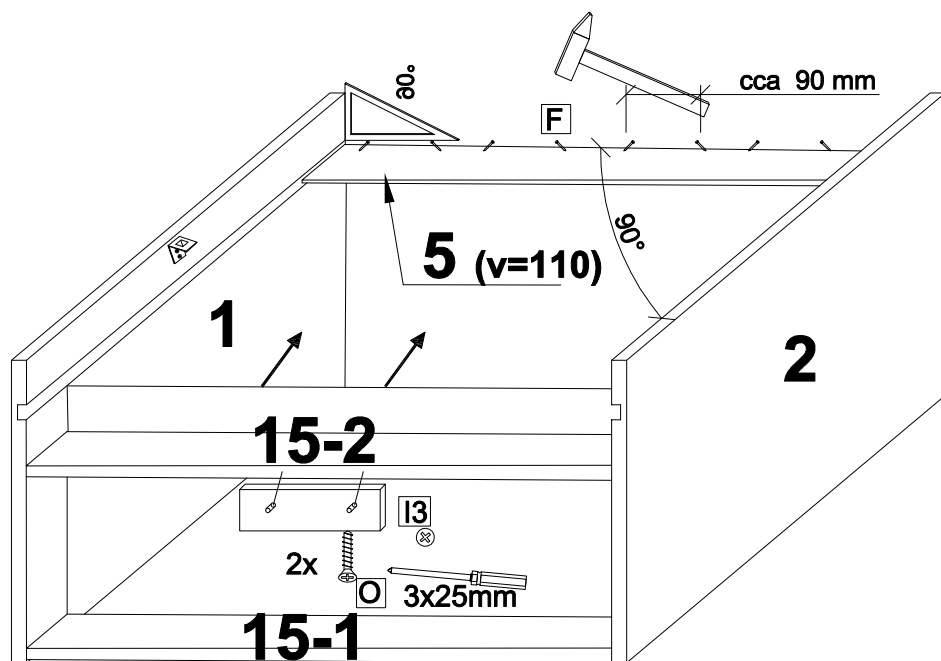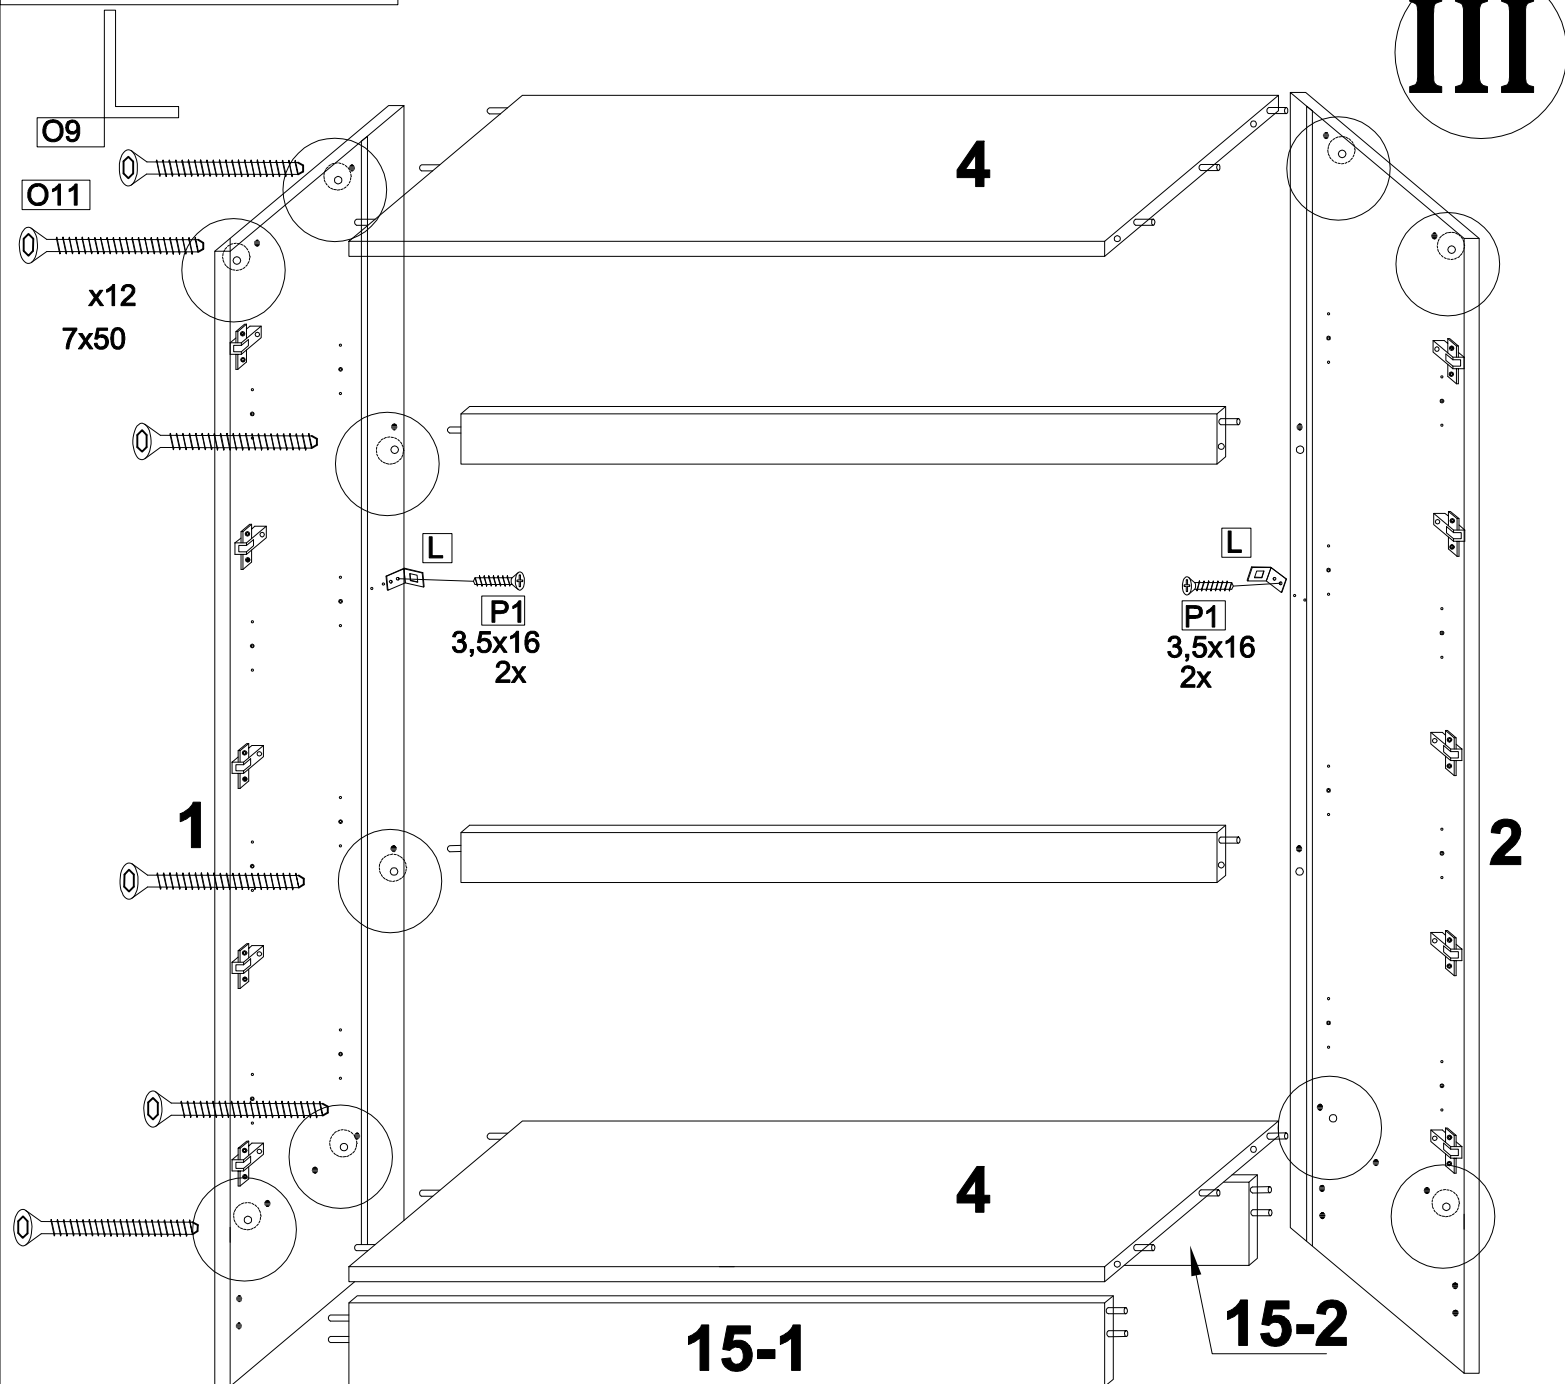


Leve, Vľavo, Links

Vpravo, Prave, Rechts

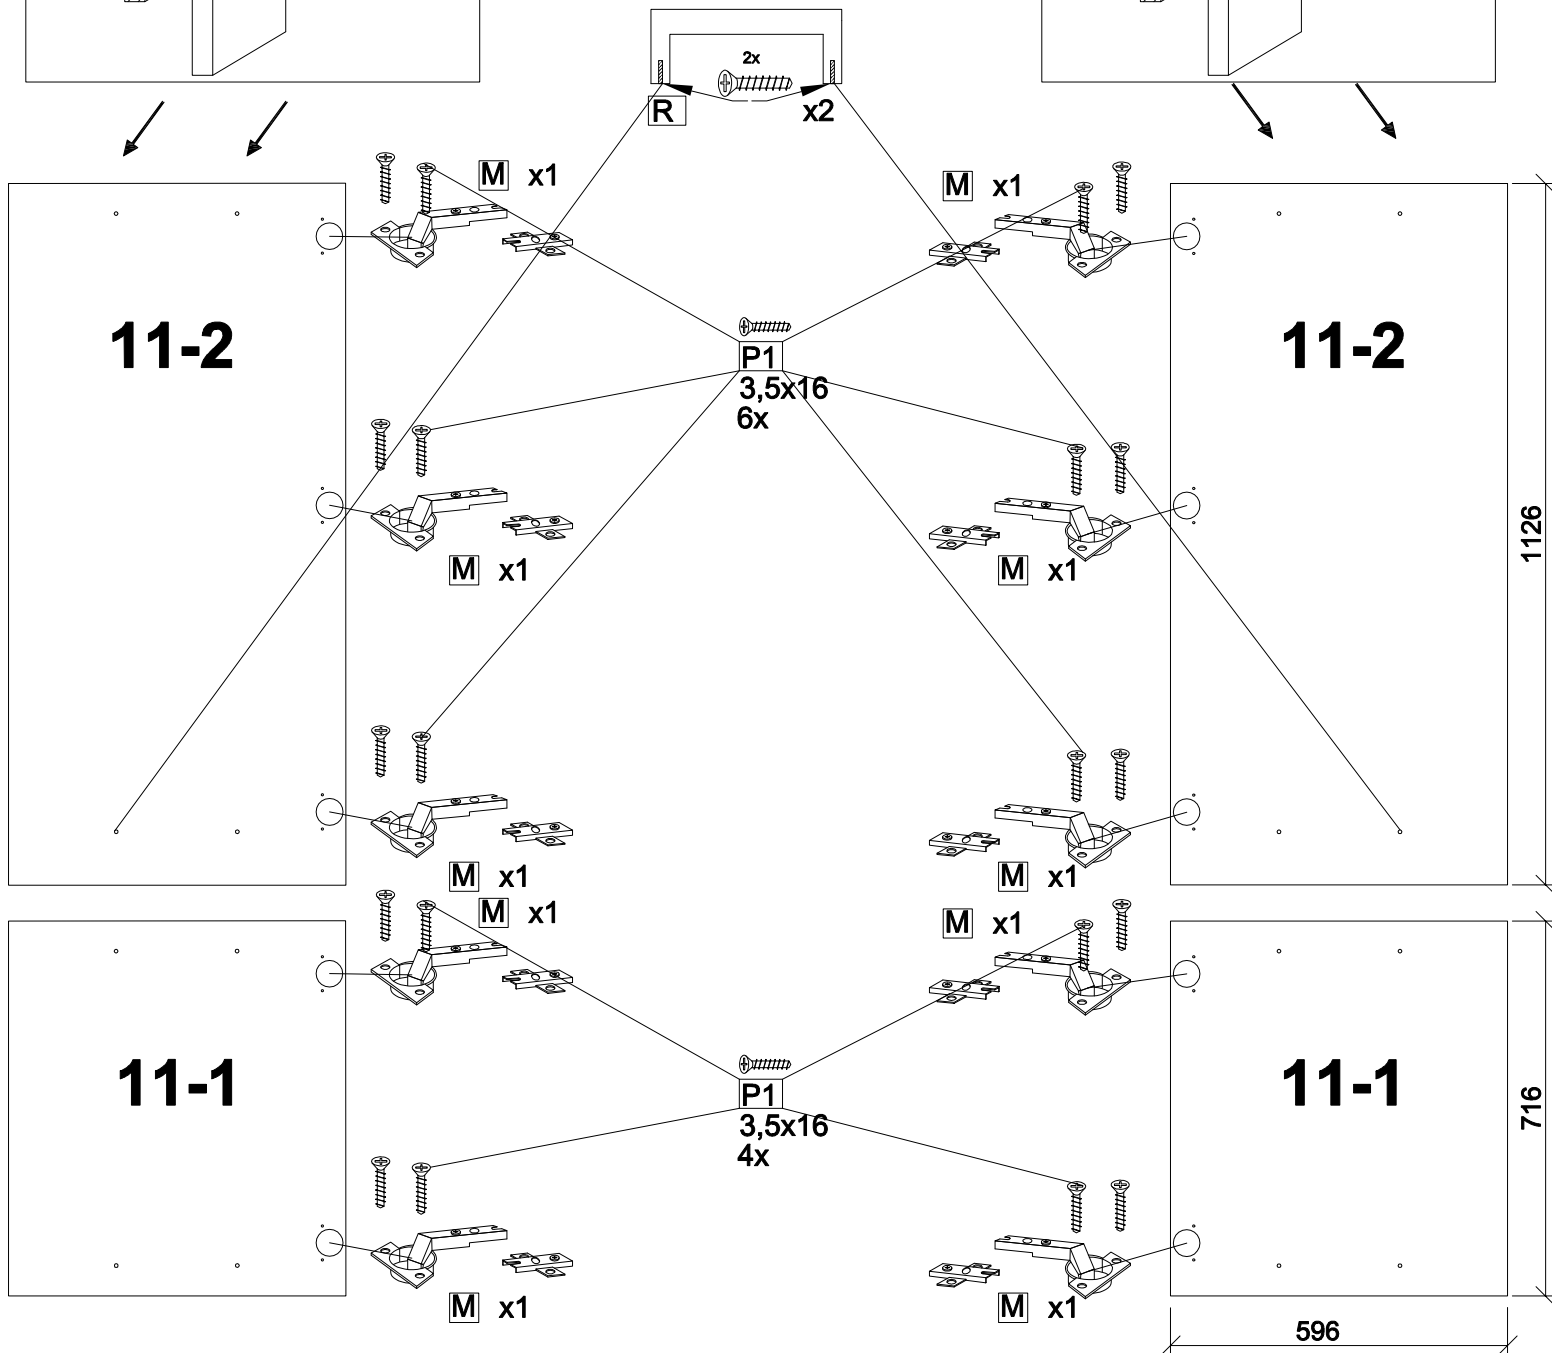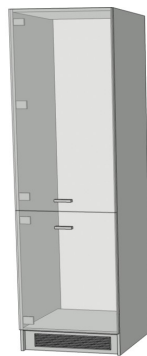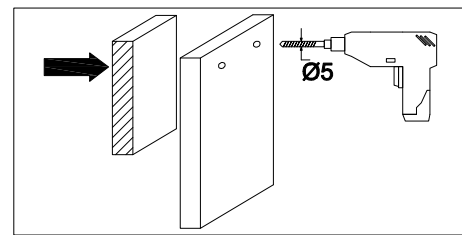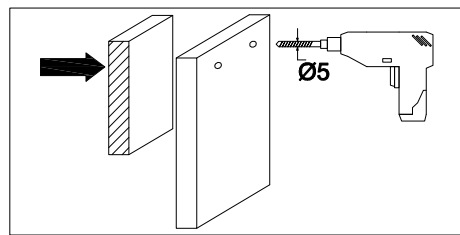



Leve, Vľavo, Links

Vpravo, Prave, Rechts





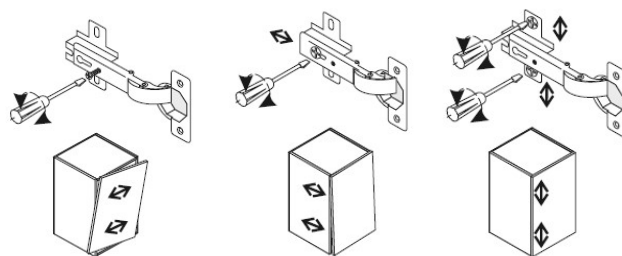



Variant 1 : L9 + L10

V

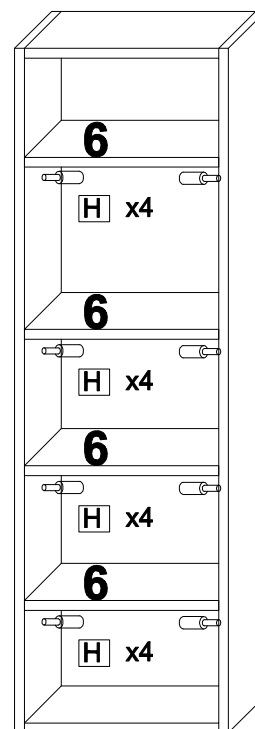
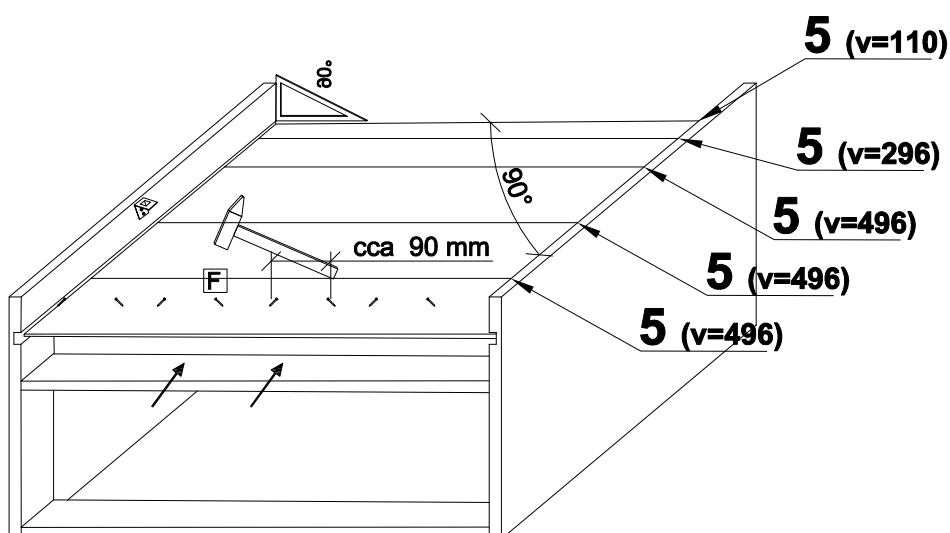


Variant 2 : L9 + Chladicka, Lednice, Icebox

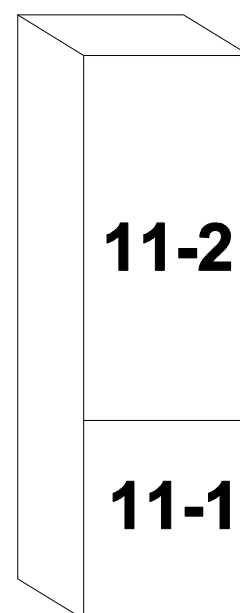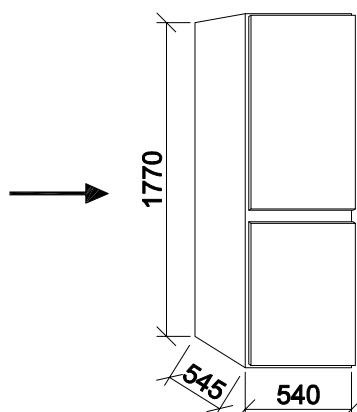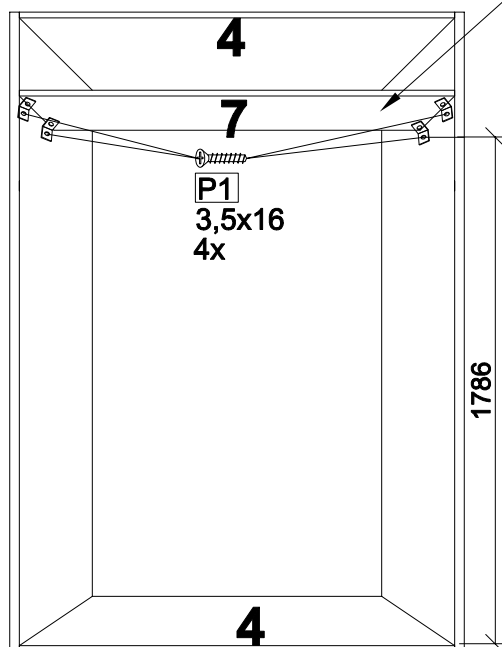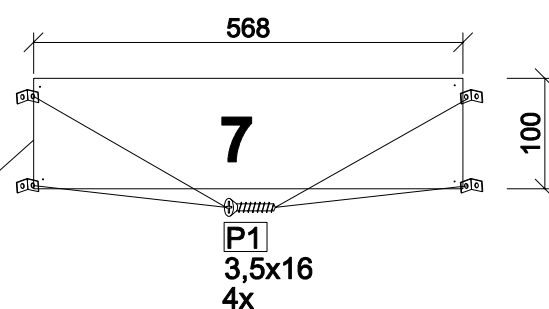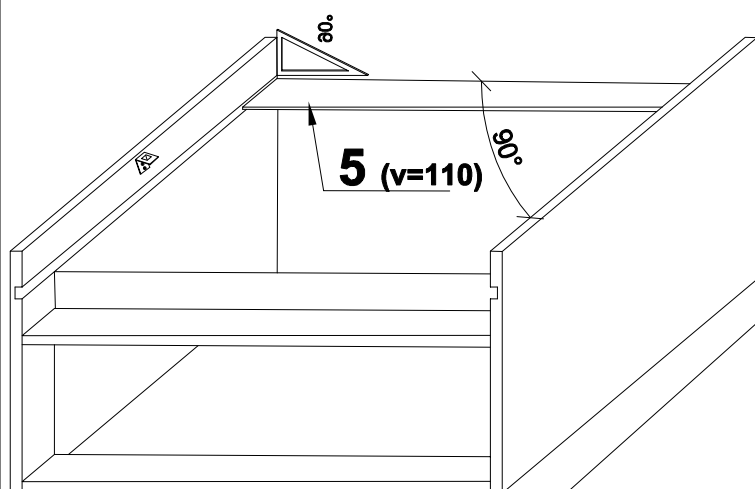

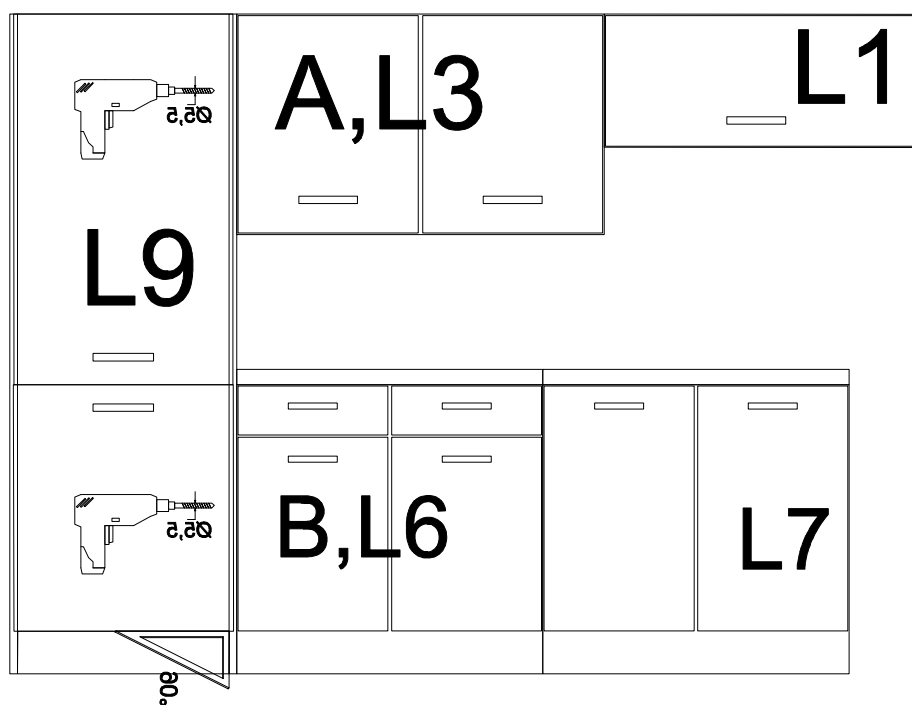


G x2

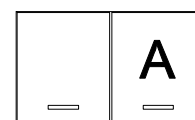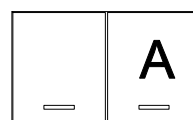


LIGHT 240

PD

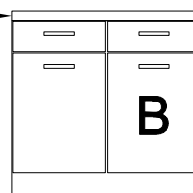

PD

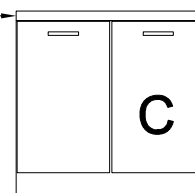

LIGHT 240_ možné dokúpiť aj iné doplnky a rozšíriť si tak kuchyňu





Obecné informace:


Montáž kuchyně by měli provádět vyškolení odborníci. Před montáží je potřeba si přečíst montážní návod. Dodržujte montážní pokyny a postupy jednotlivých komponentů, jako jsou dřez, osvětlení apod.

Pro připevnění nástěnných závěsných prvků použijte:

Balení nezahrnuje žádný připevňovací materiál k uchycení skříněk na zeď. Zkontrolujte prosím stav zdi a navštivte specializovaného prodejce za účelem nákupu hmoždinek a šroubů.




Při správném sestavení lze nástěnné skříňky zatížit maximálně 40 kg. Dbejte na rovnoměrné rozložení obsahu skřínky. Při nedodržení pokynů k instalaci nemůžeme nést žádnou odpovědnost za způsobené škody na majetku či zdraví. Nezapomeňte připevnit ochranu proti překlopení na jednotlivé skříňky.



Doporučený postup pro úpravu pracovní desky: osazení varných desek, dřezů apod.

Umístěte pracovní desku na rámy, vyrovnejte ji a zafixujte svorkami. Vyznačte polohu a rozměry prvku na osazení do pracovní desky. Na spodní straně pracovní desky označte výřez varné desky nebo dřezu. Vycentrujte jej tak, aby dřež / varná deska seděl uprostřed základny a zbývající šířka pracovní desky byla přibližně vpředu i vzadu stejná, pokud je to možné. Abyste si usnadnili vyřezávání otvoru, navrhujeme okraj výřezu přelepit papírovou lepicí páskou a vyvrtat si otvory do rohů výřezu o průměru minimálně 10 mm. Vždy pracujte ze spodní strany desky, aby se nepoškodila její pohledová strana. Výřezy a neopracované hrany můžete chránit například silikonem.

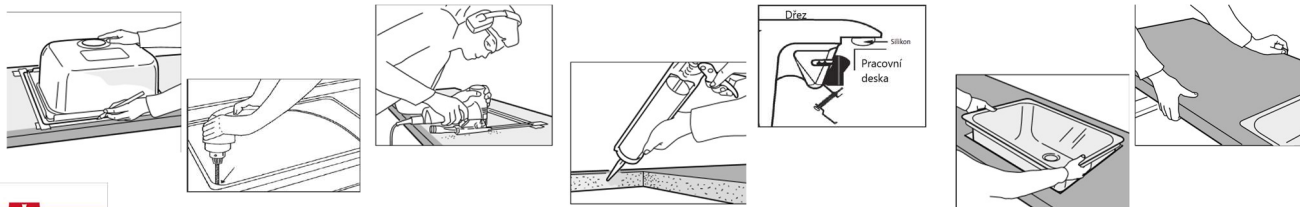

Všeobecné informácie:


Montáž kuchyne by mali robiť vyškolení pracovníci. Pred montážou je potrebné prečítať si montážny návod. Dodržujte montážne pokyny a postupy jednotlivých komponentov, ako sú drez, osvetlenie a iné.

Na upevnenie závesných prvkov použite:

Balenie nezahŕňa žiadny upevňovací materiál na uchytenie skriniek na stenu. Skontrolujte prosím stav stien a navštívte špecializovaného predajcu za účelom nákupu hmoždiniek a skrutiek.



Pri správnom zostavení je možné závesné skrinky zaťažiť maximálne 25 kg. Dbajte na rovnomerné rozloženie obsahu skrinky. Pri nedodržaní pokynov k inštalácii nemôžeme niesť žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené na majetku či zdraví. Nezabudnite pripevniť ochranu proti preklopeniu na jednotlivé skrinky.



Odporúčaný postup pre úpravu pracovnej dosky: osadenie varných dosiek, drezov a pod.

Umiestnite pracovnú dosku na rámy, vyrovnejte ju a zafixujte svorkami. Vyznačte polohu a rozmery prvku na osadenie do pracovnej dosky. Na spodnej strane pracovnej dosky označte výrez varnej dosky, či drezu. Vycentrujte ju tak, aby drez / varná doska bola približne uprostred základne a ostávajúca šírka vpred a vzadu bola rovnaká, pokiaľ je to možné. Aby ste si uľahčili vyrezávanie otvoru, navrhujeme okraj výřezu prelepiť papierovou lepiacou páskou a vyvŕtať si otvory v rohoch výřezu o priemere min 10 mm. Vždy pracujte zo spodnej strany dosky, aby sa nepoškodila jej pohľadová strana. Výřezy a neopracované hrany môžete chrániť napr. silikónom.

